

IPTV

Gebrauchsanleitung

IPTV HomeApp für Android

JETZT LOSLEGEN!



Inhalt bereitgestellt durch
Ocilion IPTV Technologies GmbH



TV Fellow für Android V6.2

Gebrauchsanleitung

Version: 7.2

Datum: 26.02.2025

WICHTIG: Vor Nutzung gründlich lesen.
Aufbewahren für späteres Nachschlagen.

Inhaltsverzeichnis



1 Was ist neu.....	6
2 Einleitung.....	11
2.1 Kennzeichnung von Hinweisen.....	11
2.2 Typografische Konventionen.....	11
3 Technische Voraussetzungen.....	12
4 Allgemeine Bedienelemente.....	13
4.1 Hauptmenü.....	13
4.2 Utility Navigation.....	14
4.3 Kontextmenü.....	14
4.4 Icons.....	16
5 Erste Schritte.....	17
5.1 TV Fellow herunterladen.....	17
5.2 Mit QR-Code registrieren.....	17
5.3 Mit Zugangsdaten registrieren.....	18
5.4 Passwort ändern.....	19
5.5 Software-Update empfohlen.....	19
5.6 Software-Update erforderlich.....	20
6 Grundlagen der Bedienung.....	21
6.1 Player anzeigen.....	21
6.1.1 Spezielle Icons.....	22
6.1.2 Programm / Sender im Player anzeigen.....	23
6.1.3 Sendungsdetails im Player anzeigen.....	23
6.1.4 Bild-im-Bild-Modus aktivieren.....	24
6.1.5 Im Player navigieren.....	25
6.1.6 Videoqualität anpassen.....	26
6.1.7 Tonspur anpassen.....	27
6.1.8 Sleptimer aktivieren.....	28
6.1.9 Bildschirm sperren / entsperren.....	28
6.2 Player schließen.....	29
6.3 Sender auswählen.....	29
6.4 Sendungen auswählen und ansehen.....	29
6.5 Sendungsdetails anzeigen.....	30
6.6 Laufende Sendung pausieren.....	31
6.7 Sendungen aufnehmen.....	32
6.8 Inhalte merken.....	32
7 Sender.....	34
7.1 Spezielle Icons und Labels.....	34
7.2 Datum und Uhrzeit auswählen.....	35
7.3 Sender auswählen.....	37
7.4 Sendungsdetails anzeigen.....	37
8 TV-Programm.....	38
8.1 Datum und Uhrzeit auswählen.....	38

8.2	TV-Sender auswählen.....	39
8.3	TV-Sendung ansehen.....	39
8.4	TV-Sendung aufnehmen.....	39
8.5	TV-Sendung merken.....	40
9	Meine Inhalte.....	41
9.1	Spezielle Icons.....	41
9.2	Zuletzt geschaut.....	42
9.2.1	<i>Zuletzt geschaute Inhalte anzeigen.....</i>	<i>43</i>
9.2.2	<i>Inhalt abspielen.....</i>	<i>43</i>
9.2.3	<i>Inhalt merken.....</i>	<i>43</i>
9.2.4	<i>Inhalt löschen.....</i>	<i>43</i>
9.2.5	<i>Inhalt herunterladen.....</i>	<i>44</i>
9.3	Merkliste.....	44
9.3.1	<i>Gemerkten Inhalt anzeigen.....</i>	<i>45</i>
9.3.2	<i>Inhalt abspielen.....</i>	<i>45</i>
9.3.3	<i>Inhalt aus Merkliste entfernen.....</i>	<i>45</i>
9.4	Aufnahmen.....	46
9.4.1	<i>Geplante Aufnahmen anzeigen.....</i>	<i>47</i>
9.4.2	<i>Aufnahmen abspielen.....</i>	<i>47</i>
9.4.3	<i>Aufnahmen löschen.....</i>	<i>47</i>
9.5	Speicherplatzverbrauch anzeigen.....	49
9.6	Meine Videothek.....	50
9.6.1	<i>Film abspielen.....</i>	<i>51</i>
9.6.2	<i>Staffel abspielen.....</i>	<i>51</i>
9.6.3	<i>Einzelne Episode abspielen.....</i>	<i>52</i>
9.6.4	<i>Inhalt merken.....</i>	<i>52</i>
9.6.5	<i>Inhalt herunterladen.....</i>	<i>52</i>
9.7	Meine Downloads.....	52
9.7.1	<i>Meine Downloads anzeigen.....</i>	<i>53</i>
9.7.2	<i>Film abspielen.....</i>	<i>53</i>
9.7.3	<i>Einzelne Episode abspielen.....</i>	<i>53</i>
9.7.4	<i>Download eines Films löschen.....</i>	<i>54</i>
9.7.5	<i>Download einer einzelnen Episode löschen.....</i>	<i>54</i>
10	Videothek.....	55
10.1	Spezielle Icons.....	56
10.2	Inhalte abspielen.....	56
10.2.1	<i>Film abspielen.....</i>	<i>56</i>
10.2.2	<i>Staffel abspielen.....</i>	<i>57</i>
10.2.3	<i>Einzelne Episode abspielen.....</i>	<i>57</i>
10.3	Inhalt merken.....	57
11	Radio.....	58
11.1	Radio-Player anzeigen.....	58
11.2	Radiosendung anhören.....	59
11.3	Radiosendung beenden.....	59

12 Suche	60
12.1 Spezielle Icons und Eingabefelder	61
12.2 Inhalte suchen	61
12.3 Gespeicherten Suchbegriff verwenden	61
12.4 Suchbegriff löschen	62
13 Geräte in Reichweite	63
13.1 Spezielle Icons	63
13.2 Geräte in Reichweite anzeigen	63
13.3 Mit Gerät in Reichweite verbinden	64
13.4 Mit der Set Top Box verbinden	64
13.4.1 Set Top Box mit Fernbedienung steuern	65
13.4.2 Sendungen auf der Set Top Box steuern	66
13.4.3 Stream von der Set Top Box in TV Fellow übernehmen	67
13.4.4 Stream von TV Fellow an die Set Top Box übergeben	67
13.5 Mit Chromecast verbinden	67
13.5.1 Chromecast installieren	67
13.5.2 Sendung über Chromecast streamen	68
13.6 Verbindung trennen	68
14 Einstellungen	69
14.1 Spezielle Icons	69
14.2 Informationen	70
14.3 Allgemein	70
14.4 Benachrichtigungen anzeigen	71
14.5 Sicherheit	72
14.5.1 Jugendschutz aktivieren / deaktivieren	73
14.5.2 Sperre von Inhalten vorübergehend aufheben	74
14.5.3 PIN ändern	74
14.5.4 Jugendschutz-PIN ändern	74
14.5.5 Erwachsenen-PIN ändern	75
14.5.6 Passwort ändern	75
14.6 Sender	75
14.6.1 TV-Sendersortierung anpassen	76
14.6.2 Radio-Sendersortierung anpassen	77
14.6.3 Sendersortierung zurücksetzen	77
14.7 Replay aktivieren / deaktivieren	77
14.8 Wiedergabe	78
14.8.1 Mobile Daten aktivieren	78
14.8.2 Bild anpassen	79
14.8.3 SD statt HD verwenden	80
14.8.4 Audio/Video-Synchronisation verbessern	81
14.9 Mobilgerät abmelden	82
15 Senderrechte	83
16 Fehlerbehebung	84


17 Index..... 88


1 Was ist neu

Funktionalität oder Titel	Beschreibung	Screenshots	Verweis
Geplante Aufnahmen	Die geplanten Aufnahmen werden jetzt auch im Menüpunkt Meine Inhalte im Bereich Geplante Aufnahmen angezeigt.		siehe „Geplante Aufnahmen anzeigen“ auf Seite 47
Sender nicht verfügbar	Der Hinweis wird im Player während einer laufenden Sendung angezeigt, wenn der Sender nicht verfügbar ist.		siehe „Fehlerbehebung“ auf Seite 84
Heimnetz-Erkennung	<p>Hauptgerät erstmalig im Heimnetz festlegen: Der Dialog wird angezeigt, wenn noch kein Hauptgerät im Heimnetz festgelegt wurde.</p> <p>Um das aktuelle Gerät erstmalig als Hauptgerät festzulegen, müssen Sie die Schaltfläche Ja bestätigen. Danach können Sie die Sendung ansehen.</p> <p>Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hauptgerät festgelegt: Nein ▪ Standort: Heimnetz oder Fremdnetz 		siehe „Fehlerbehebung“ auf Seite 84
	<p>Limit für Änderungen des Standorts erreicht : Der Dialog wird angezeigt, wenn das Limit für die Änderung des Standorts erreicht wurde.</p> <p>Hinweis: Eine Änderung ist nur einmal im Monat möglich.</p> <p>Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hauptgerät festgelegt: Ja ▪ Standort: Heimnetz oder Fremdnetz 		

Funktionalität oder Titel	Beschreibung	Screenshots	Verweis
	<p>Hauptgerät festgelegt - Änderungen im Heimnetz aktualisieren</p> <p>Die Messagebox wird angezeigt, wenn eine Änderung im Heimnetz (z. B. neues TV- oder Mobilgerät, Router, WLAN-Name) erkannt wurde. Das bereits festgelegte Hauptgerät ist ausgeschaltet.</p> <p>Um die Änderung zu aktualisieren, schalten Sie das im Dialog angezeigte Gerät ein. Danach können Sie die Sendung auf diesem Gerät ansehen.</p> <p>Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hauptgerät festgelegt: Ja ▪ Standort: Heimnetz 		
	<p>Hauptgerät einschalten oder neues Hauptgerät festlegen: Die Messagebox wird angezeigt, wenn eine Änderung im Heimnetz (z. B. neues TV- oder Mobilgerät, Router, WLAN-Name) erkannt wurde. Ein Hauptgerät im Heimnetz ist bereits festgelegt und der Standort befindet sich außerhalb des Heimnetzes.</p> <p>Schalten Sie entweder das im Dialog angezeigte Hauptgerät ein, um die Daten zu aktualisieren, oder legen Sie dieses Gerät als neues Hauptgerät fest. Danach können Sie die Sendung auf diesem Gerät ansehen.</p> <p>Hinweis: Eine Änderung ist nur einmal im Monat möglich.</p> <p>Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hauptgerät festgelegt: Ja ▪ Standort: Heimnetz oder Fremdnetz 		

Funktionalität oder Titel	Beschreibung	Screenshots	Verweis
	<p>Noch kein Hauptgerät festgelegt - Mobilgerät ausgeschlossen:</p> <p>Die Messagebox wird angezeigt, wenn ein Sender auf einem Mobilgerät im Fremdnetz gestartet wird. Das Mobilgerät kann aufgrund der Einstellungen nicht als Hauptgerät festgelegt werden.</p> <p>Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Hauptgerät festgelegt: Nein▪ Standort: Heimnetz oder Fremdnetz		

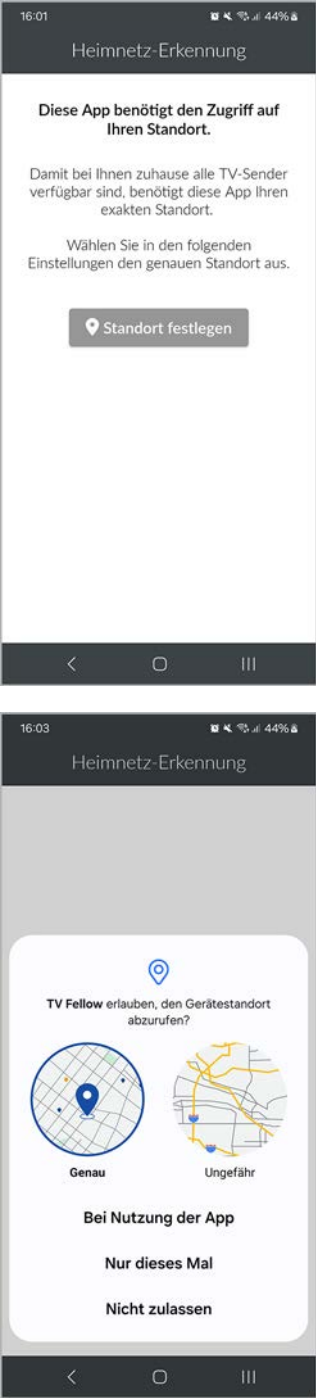Funktionalität oder Titel	Beschreibung	Screenshots	Verweis
Standortfreigabe	Damit bei Ihnen zuhause alle TV-Sender verfügbar sind, benötigt die App Ihren genauen Standort.	 <p>16:01 Heimnetz-Erkennung</p> <p>Diese App benötigt den Zugriff auf Ihren Standort.</p> <p>Damit bei Ihnen zuhause alle TV-Sender verfügbar sind, benötigt diese App Ihren exakten Standort.</p> <p>Wählen Sie in den folgenden Einstellungen den genauen Standort aus.</p> <p>Standort festlegen</p> <p>16:03 Heimnetz-Erkennung</p> <p>TV Fellow erlauben, den Gerätestandort abzurufen?</p> <p>Genau Ungefähr</p> <p>Bei Nutzung der App</p> <p>Nur dieses Mal</p> <p>Nicht zulassen</p>	


Funktionalität oder Titel	Beschreibung	Screenshots	Verweis
WLAN deaktiviert	Dieser Dialog wird angezeigt, wenn Ihr WLAN deaktiviert ist. Damit bei Ihnen zuhause alle TV-Sender verfügbar sind, müssen sie mit Ihrem WLAN verbunden sein.	 A screenshot of a mobile application dialog box. The title bar at the top says 'Heimnetz-Erkennung'. The main text reads 'WLAN deaktiviert' followed by 'Damit bei Ihnen zuhause alle TV-Sender verfügbar sind, müssen Sie mit Ihrem WLAN zuhause verbunden sein.' Below the text is a single 'OK' button. The status bar at the top shows the time 16:40 and 56% battery. The bottom navigation bar is visible.	

2 Einleitung

i Darstellung und Funktionsumfang von **TV Fellow** sind von Ihrem Netzbetreiber oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig.

i Das Erscheinungsbild der Benutzeroberfläche ist von den Einstellungen am Mobilgerät abhängig.

TV Fellow ist eine App-Anwendung von **ocilion**. Diese App-Anwendung bietet Funktionen wie Live- und Replay-TV, TV-Programm, Aufnahme, Videothek und Radio, die direkt über ein mobiles Gerät genutzt werden können. Über das Hauptmenü, das Kontextmenü und die Utility-Navigation haben Sie Zugriff auf verschiedene Funktionen von **TV Fellow**.

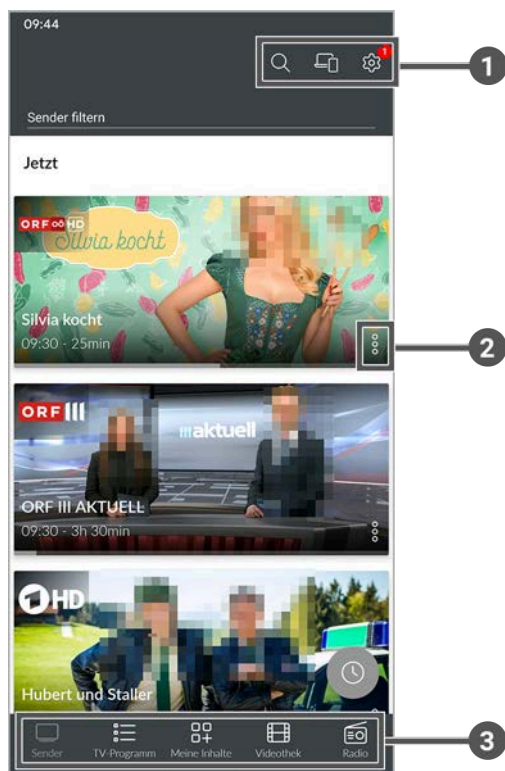

Nr.	Name	Beschreibung
1	Utility Navigation	In der Utility-Navigation können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden.
2	Kontextmenü	In den Menüpunkten Sender , TV-Programm , Meine Inhalte , Videothek und Suche gibt es ein Kontextmenü.
3	Hauptmenü	Im Hauptmenü werden sämtliche Menüpunkte mit den wichtigsten Funktionen angeführt.

2.1 Kennzeichnung von Hinweisen

i Zusätzliche Hinweise und Informationen.


2.2 Typografische Konventionen


In dieser Anleitung werden bestimmte Wörter oder Wortgruppen speziell formatiert.

In der folgenden Tabelle finden Sie die Beschreibung für die verschiedenen Formatierungen.

Formatierung	Beschreibung
Fett	Kennzeichnet alle Menüs und Schaltflächen.

3 Technische Voraussetzungen

 Aus Gründen der Sicherheit kann **TV Fellow** nicht auf gerooteten Geräten betrieben werden.

 Bitte **TV Fellow** und das Betriebssystem des Mobilgeräts regelmäßig updaten.


Sie benötigen folgende Voraussetzungen:


- Aktuelle Version von **TV Fellow**
- Android ab Version 5.0
- Ein auf **ocilion** IPTV-Technologie basierendes Fernsehsystem Ihres lokalen Netzbetreibers






4 Allgemeine Bedienelemente

4.1 Hauptmenü


Übersicht

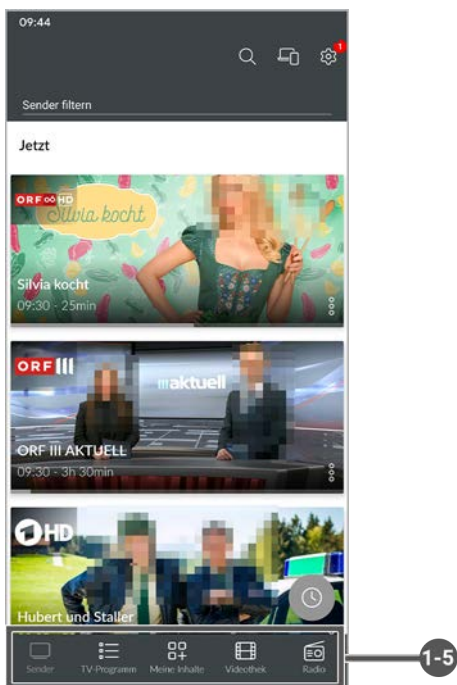 Die angezeigten Menüpunkte und Benennungen sind abhängig vom jeweiligen Netzbetreiber.



Nr.	Name	Beschreibung
1	 Sender	Zeigt Sender und Sendungen an.
2	 TV-Programm	Zeigt eine Übersicht aller Sender und Sendungen in einer Matrix an.
3	 Meine Inhalte	Zeigt alle individuellen Inhalte an einem Ort zusammengefasst an, wie z. B. Zuletzt geschaut, Merklste, Aufnahmen und Meine Videothek.
4	 Videothek	Zeigt aktuelle Blockbuster sowie eine große Auswahl an Filmhighlights der vergangenen Jahre an.
5	 Radio	Zeigt eine Übersicht der verfügbaren Radiosender an.

4.2 Utility Navigation

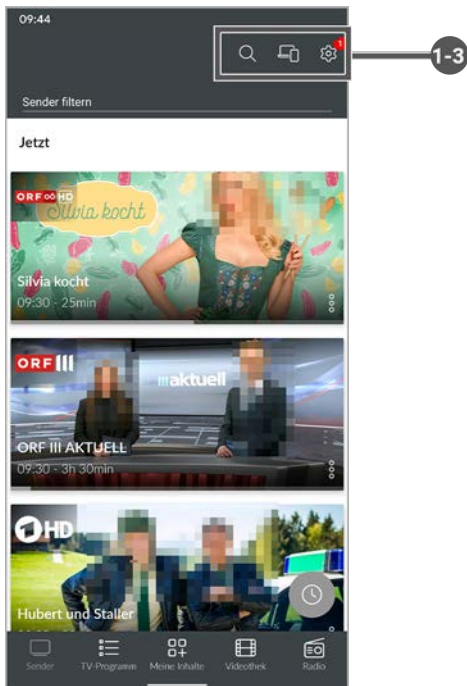


Nr.	Name	Beschreibung
1	🔍 Suche	Verwenden Sie die Suche, um Inhalte wie Sendungen, Filme, Serien, Aufnahmen oder Sender zu finden.
2	📺 Geräte in Reichweite	Verbinden Sie verschiedene Geräte in Reichweite mit TV Fellow .
3	⚙️ Einstellungen	Passen Sie TV Fellow an Ihre Anforderungen an.

4.3 Kontextmenü

Übersicht

In den Menüpunkten **Sender**, **TV-Programm**, **Meine Inhalte**, **Videothek** und **Suche** gibt es ein Kontextmenü.











i Die Auswahlmöglichkeiten im Kontextmenü können variieren.

Um das Kontextmenü zu öffnen, tippen Sie auf das Icon  oder berühren und halten Sie ein Widget. Über dieses Kontextmenü können Sie z. B. Sendungen starten, aufnehmen, löschen oder Sendungsdetails anzeigen.



Name	Beschreibung
Ansehen	Ausgewählte Sendung, Episode oder Film starten.
Fortsetzen	Setzt Sendung, Episode oder Film fort.
Zum Sender	Zum ausgewählten Sender umschalten.
Aufnehmen	Nimmt die ausgewählte Sendung auf.
Serie aufnehmen	Erstellt eine Serienaufnahme der ausgewählten Sendung.
Detailansicht	Zeigt die Sendungsdetails an.
Aufnahme löschen	Löscht die ausgewählte Aufnahme.
Geplante Aufnahme löschen	Löscht die ausgewählte geplante Aufnahme.
Merken	Fügt den Inhalt zur Merkliste hinzu.
Aus Merkliste entfernen	Entfernt Inhalt aus der Merkliste.
Aus "Zuletzt geschaut" löschen	Entfernt Inhalt aus Zuletzt geschaut .
Trailer ansehen	Startet den Trailer.
Kaufinfo	Zeigt Informationen zum Kaufen oder Leihen von Inhalten an.
Download	Lädt den Inhalt auf das Mobilgerät herunter.
Download löschen	Löscht den Download des Inhalts.

4.4 Icons

Icon	Name	Beschreibung
	Kontextmenü	Öffnet das Kontextmenü.
	Speichern	Speichert die Auswahl.
	Läuft gerade	Zeigt die aktuell laufende Sendung an.
	Aufnehmen	Nimmt Sendungen oder Filme auf.
	Serie aufnehmen	Nimmt eine Serie auf.
	Serienaufnahme beenden	Beendet eine geplante Serienaufnahme.
	Aufnahme löschen	Löscht eine aufgenommene Sendung oder einen aufgenommenen Film.
	Merken	Speichert Inhalte in der Merkliste.
	Aus Merkliste entfernen	Löscht Inhalte aus der Merkliste.
	Benachrichtigungen	Kennzeichnet neue Benachrichtigungen.

5 Erste Schritte

i Ihre Zugangsdaten zum IPTV-System erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Für die Aktivierung von **TV Fellow** benötigen Sie möglicherweise Ihre Benutzerkennung (E-Mail) und ein Passwort.

5.1 TV Fellow herunterladen

Sie können die App **TV Fellow** gratis im Google Play Store herunterladen.



Abbildung 1: Logo Google Play




Abbildung 2: Logo TV Fellow

5.2 Mit QR-Code registrieren

Sie können sich nur dann mit einem QR-Code registrieren, wenn Sie IPTV bereits über eine Set Top Box oder **TV Fellow** für Apple TV oder **TV Fellow** für Fire TV empfangen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie das IPTV-System auf Ihrem TV-Gerät.
2. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Mobil > Verbinden**.
 - ✓ Ein QR-Code wird angezeigt.
3. Starten Sie **TV Fellow** auf Ihrem Mobilgerät.
4. Aktivieren Sie die Schaltfläche **Login mit QR-Code**.
5. Erfassen Sie den QR-Code mit dem angezeigten Kamera-Ausschnitt.
 - ✓ **TV Fellow** ist nun mit Ihrem IPTV-System verbunden und wird gestartet.

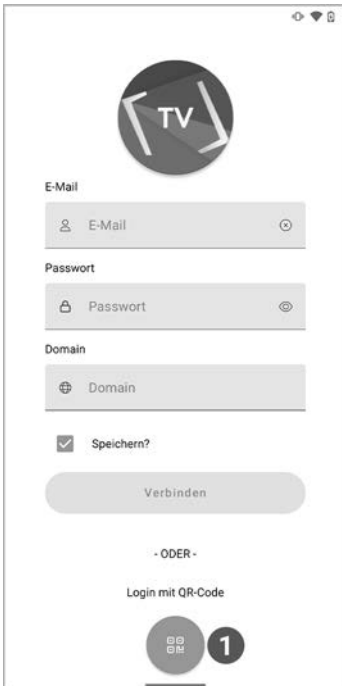

1	Login mit QR-Code
2	Kamera-Ausschnitt

5.3 Mit Zugangsdaten registrieren

Sie können sich mit einer IP-Adresse anstelle eines QR-Codes registrieren, wenn Sie IPTV ausschließlich über ein mobiles Gerät empfangen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie **TV Fellow** auf Ihrem Mobilgerät.
2. Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein.
3. Tippen Sie auf das Kontrollkästchen **Speichern**, um Ihre Zugangsdaten zu speichern. So können Sie sich zu einem anderen Zeitpunkt wieder anmelden, ohne Ihre Zugangsdaten erneut eingeben zu müssen.

4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Verbinden**.
 ✓ **TV Fellow** ist nun mit Ihrem IPTV-System verbunden und wird gestartet.



1	Login-Daten eingeben.
2	Login-Daten speichern.
3	Zum IPTV-System verbinden.

5.4 Passwort ändern

i Ihr Netzbetreiber legt fest, ob das Passwort geändert werden kann.

i Passwortänderungen sind auf allen Geräten wirksam.

Nach der ersten Anmeldung in der App werden Sie gegebenenfalls dazu aufgefordert, das Passwort zu ändern. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie das aktuelle Passwort ein.
2. Geben Sie das neue Passwort ein.
3. Wiederholen Sie das neue Passwort.
4. Aktivieren Sie die Schaltfläche **Passwort ändern**.
 ✓ Das neue Passwort ist gespeichert.

Das Passwort kann auch im Einstellungsmenü im Menüpunkt **Sicherheit** geändert werden (siehe „Passwort ändern“ auf Seite 75).

5.5 Software-Update empfohlen


Nach jedem Login überprüft die App, ob ein Software-Update verfügbar ist. Ist ein Software-Update verfügbar, folgen Sie den Anweisungen.



1	App aktualisieren.
2	Überspringen

5.6 Software-Update erforderlich

Nach jedem Login überprüft die App, ob die Mindestversion der App erfüllt ist. Ist die Mindestversion der App nicht erfüllt, folgen Sie den Anweisungen.

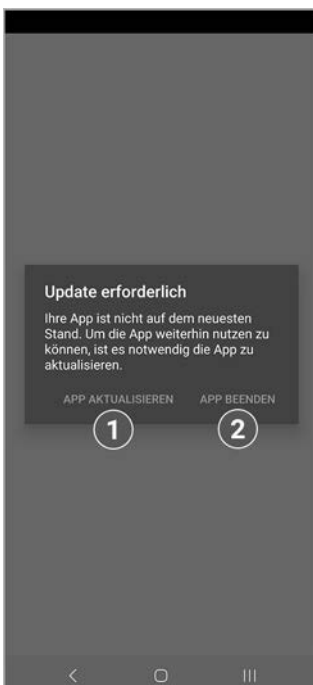

1	App aktualisieren.
2	App beenden.

6 Grundlagen der Bedienung

Im Kapitel **Grundlagen der Bedienung** erhalten Sie wichtige Informationen über die verschiedenen Funktionen auf der Benutzeroberfläche.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Player anzeigen
- Player schließen
- Sender auswählen
- Sendung auswählen und ansehen
- Sendungsdetails anzeigen
- Laufende Sendung pausieren
- Sendungen aufnehmen
- Sendungen merken

6.1 Player anzeigen


i Eventuell sind nicht alle Funktionen und Einstellungen verfügbar. Die jeweiligen Schaltflächen sind dann ausgegraut.

Der Player wird angezeigt, sobald Sie einen Stream starten.

Als laufender Stream wird eine gerade abgespielte Sendung (Live und Replay), Aufnahme oder Inhalt aus der Videothek bezeichnet.

Ein Stream kann in folgenden Menüpunkten gestartet werden:

- Sender
- TV-Programm
- Meine Inhalte
- Videothek
- Suche
- Während eines laufenden Streams über das Panel im Player.

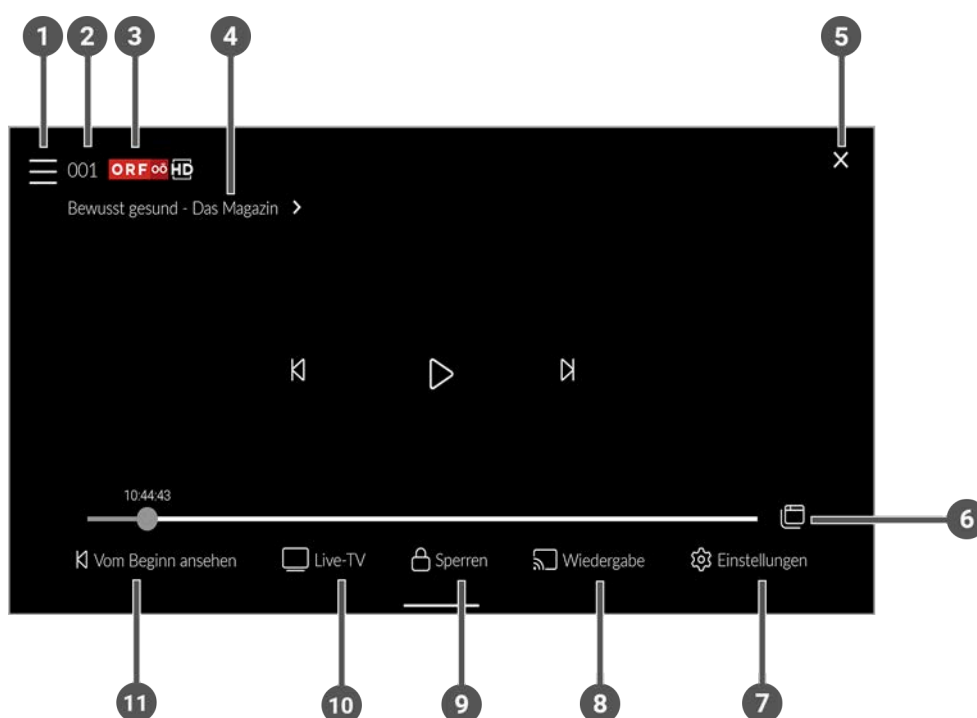

Nr.	Name	Beschreibung
1	Panel	Zeigt das Programm des gewählten Senders und eine Senderliste mit den aktuellen Sendungen an.
2	Sendernummer	Zeigt die Sendernummer des gewählten Senders an.
3	Senderlogo	Zeigt das Senderlogo des gewählten Senders an.
4	Detailansicht	Zeigt Detailinformationen zur Sendung an.
5	Schließen	Schließt den Player.
6	Bild-im-Bild	Aktiviert den Bild-im-Bild-Modus.
7	Einstellungen	Einstellungsmenü für Bild, Ton, Untertitel und Sleeptimer.
8	Wiedergabe	Zeigt Geräte in Reichweite an.
9	Sperren	Sperrt den Bildschirm bei einem laufenden Stream.
10	Live-TV	Wechselt zu Live-TV.
11	Vom Beginn ansehen	Startet die Sendung von Beginn an.

6.1.1 Spezielle Icons

Icon	Name	Beschreibung
☰	Panel	Öffnet das Panel im Player.
>	Sendungsdetails anzeigen	Zeigt im Player die Detailinformationen zur Sendung an.
▶	Läuft gerade	Zeigt die aktuell laufende Sendung an.
⏸	Pausieren	Pausiert eine Sendung.
▶	Play Fortsetzen	Startet eine Sendung von Beginn an oder setzt eine Sendung fort.
📺	Live-TV	Wechselt zu Live-TV.
⏮	Zur vorherigen Sendung	Startet die vorherige Sendung.
⏭	Zur nächsten Sendung	Startet die nächste Sendung.
×	Schließen	Schließt die Sendung.
🖼	Bild-im-Bild	Aktiviert den Bild-im-Bild-Modus.
⌵	Bild-im-Bild beenden	Beendet den Bild-im-Bild-Modus.
🔒	Sperren	Sperrt den Bildschirm des Players.
🔓	Bildschirm entsperren	Entsperrt den Bildschirm des Players.

Icon	Name	Beschreibung
	Wiedergabe	Zeigt die Geräte in Reichweite an.


6.1.2 Programm / Sender im Player anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie während eines laufenden Streams auf die Bildschirm-Oberfläche.
2. Tippen Sie auf das Icon .
3. Navigieren Sie zu den Menüpunkten **Programm** oder **Sender**.
4. Tippen Sie auf eine Sendung, um zum gewünschten Sender oder zur gewünschten Sendung zu gelangen.
 - ✓ Ausgegraute Sender und Sendungen können NICHT gestreamt werden.

Der laufende Stream ist mit dem Icon gekennzeichnet.

Das Panel kann auch eingeblendet werden, wenn Sie während einer laufenden Sendung vom linken Bildschirmrand zur Mitte des Players wischen.

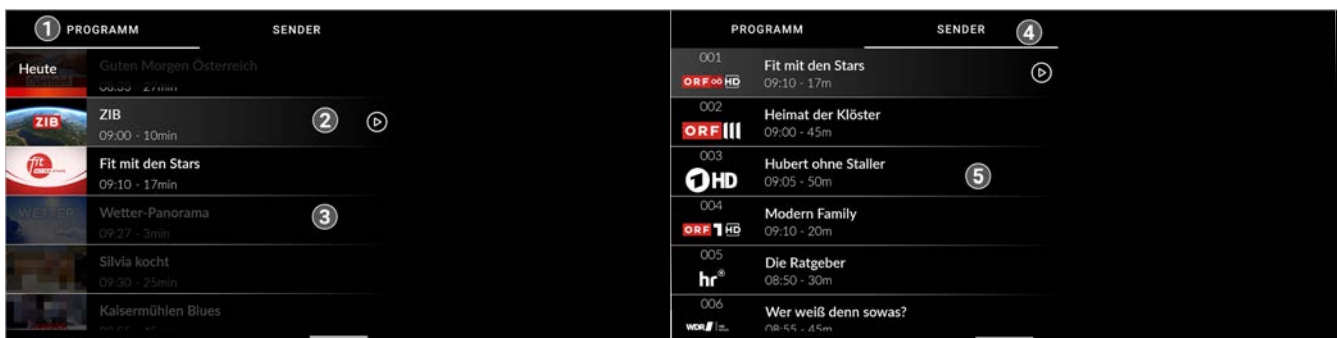

1	Programm des gewählten Senders
2	Laufender Stream
3	Zukünftige Sendungen
4	Senderliste mit den aktuellen Sendungen
5	Aktuell laufende Sendungen

6.1.3 Sendungsdetails im Player anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie während eines laufenden Streams auf die Bildschirm-Oberfläche.
2. Tippen Sie auf das Icon .
 - ✓ Die Sendungsdetails werden angezeigt.



1	Sendungsdetails
---	-----------------

6.1.4 Bild-im-Bild-Modus aktivieren


i Um das Bild-im-Bild-Fenster zu verschieben, berühren und halten Sie das Bild-im-Bild-Fenster und ziehen Sie es an die gewünschte Position.

i Sie können den Bild-im-Bild-Modus sowohl in als auch außerhalb der **TV Fellow** App nutzen.

Sie können auf folgende Arten den Bild-im-Bild-Modus aktivieren:

- Player antippen und Icon für Bild-im-Bild-Modus auswählen
- Player nach unten wischen.

Um den Bild-im-Bild-Modus zu beenden, tippen Sie auf das Icon .

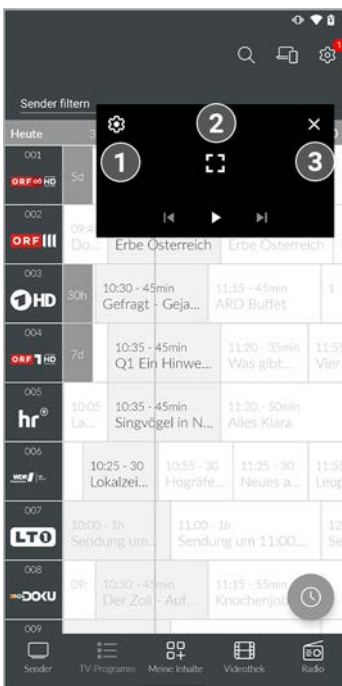

1	Bild-im-Bild-Einstellungen
2	Bild-im-Bild-Modus beenden.
3	Player schließen.

6.1.5 Im Player navigieren

i Eventuell sind nicht alle Funktionen und Einstellungen verfügbar. Die jeweiligen Schaltflächen sind dann ausgegraut oder werden nicht angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie während einer laufenden Sendung auf den Player.
 - ✓ Verfügbare Funktionen werden angezeigt.
2. Navigieren Sie mithilfe der angezeigten Funktionen durch die Sendung.



Nr.	Name	Beschreibung
1	Vorherige Sendung	Startet die vorherige Sendung.
2	Pause / Play	Pausiert die aktuelle Sendung oder setzt sie fort.
3	Nächste Sendung	Startet die nächste Sendung.

6.1.5.1 Spulen

i Für diese Funktion benötigt der Sender Replay.

i Bitte beachten Sie, dass aus rechtlichen Gründen die Vorspulfunktion möglicherweise nicht zur Verfügung steht. Die Einschränkungen sind von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig.

Doppeltippen Sie auf den Bildschirmrand, um die Spulfunktion zu aktivieren.



Nr.	Name	Beschreibung
1	Zurückspulen	<p>Doppeltippen Sie auf den linken Bildschirmrand, um den laufenden Stream zurückzuspulen.</p> <p>Durch mehrmaliges Tippen vergrößern sich die Zeitsprünge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstes 4 Mal Tippen: 15-Sekunden-Zeitsprünge ▪ Zweites 4 Mal Tippen: 30-Sekunden-Zeitsprünge ▪ Jedes weitere Mal Tippen: 1-Minute-Zeitsprünge
2	Vorspulen	<p>Doppeltippen Sie auf den rechten Bildschirmrand, um den laufenden Stream vorzuspulen.</p> <p>Durch mehrmaliges Tippen vergrößern sich die Zeitsprünge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstes 4 Mal Tippen: 15-Sekunden-Zeitsprünge ▪ Zweites 4 Mal Tippen: 30-Sekunden-Zeitsprünge ▪ Jedes weitere Mal Tippen: 1-Minute-Zeitsprünge
3	Spulen	Ziehen Sie die Markierung des Sendungsfortschritts auf der Zeitleiste zur gewünschten Position.

6.1.5.2 Sender wechseln


Wischen Sie von der Mitte des Bildschirms aus nach links oder rechts, um zum aktuellen Stream des nächsten oder vorherigen Senders zu springen.



6.1.6 Videoqualität anpassen

Gehen Sie wie folgt vor:

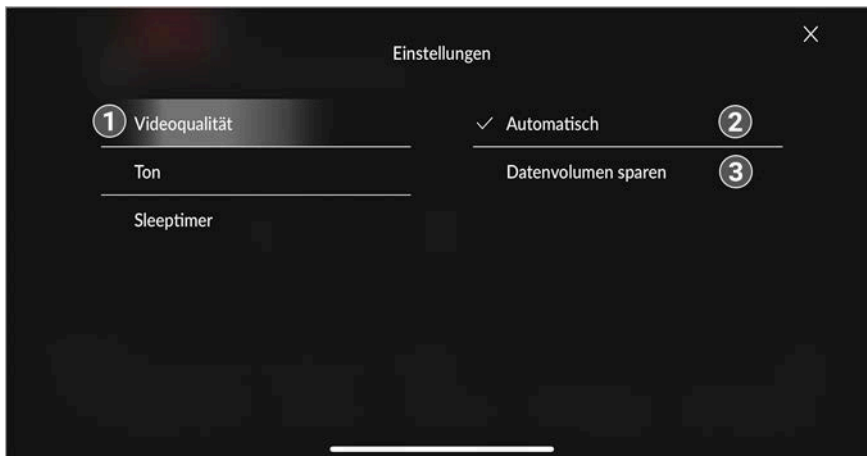

1. Tippen Sie während einer laufenden Sendung auf den Player.
 - ✓ Verfügbare Funktionen werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen** .
 - ✓ Verfügbare Videoqualitäten werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Videoqualität.
 - ✓ Die Videoqualität ist angepasst.
4. Tippen Sie auf das Icon , um das Einstellungsmenü zu schließen.




1	Videoqualität anpassen.
2	Bestmögliche Qualität
3	Videoqualität an limitierte Bandbreite anpassen.

6.1.7 Tonspur anpassen

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Tippen Sie während einer laufenden Sendung auf den Player.
 ✓ Verfügbare Funktionen werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Einstellungen** .
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Ton**.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Tonspur.
 ✓ Die Tonspur ist angepasst.
5. Tippen Sie auf das Icon , um das Einstellungsmenü zu schließen.

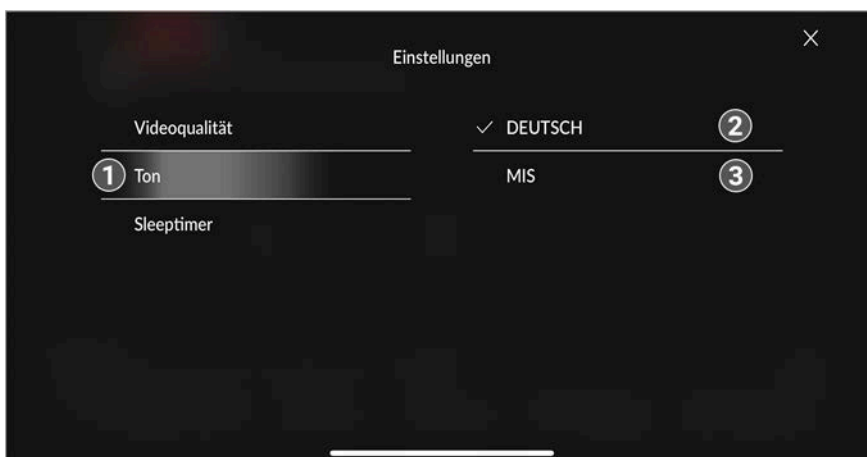


1	Tonspur anpassen.
2	Gewählte Tonspur
3	Verfügbare Tonspuren

6.1.8 Sleeptimer aktivieren

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie während einer laufenden Sendung auf den Player.
 - ✓ Verfügbare Funktionen werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf das Icon **Einstellungen** .
3. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Sleeptimer**.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Option.
 - ✓ Der Sleeptimer ist aktiviert.
5. Tippen Sie auf das Icon **X** rechts oben, um das Einstellungs Menü zu schließen.

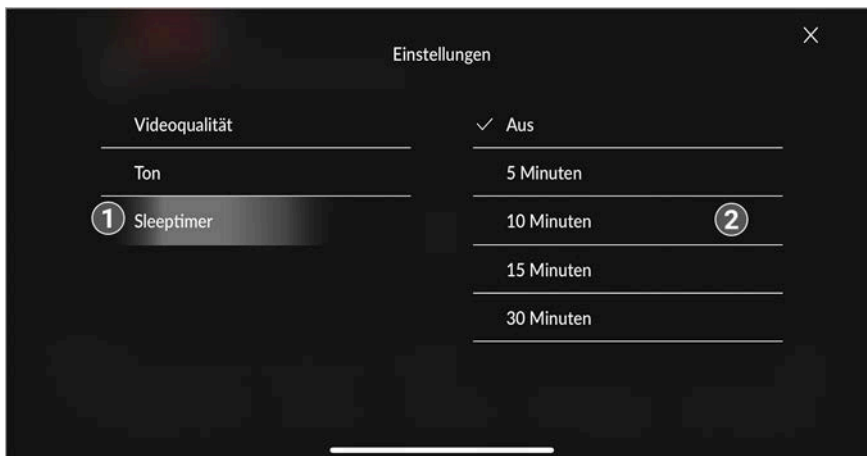


1	Sleeptimer aktivieren.
2	Verfügbare Optionen



6.1.9 Bildschirm sperren / entsperren

Während einer laufenden Sendung kann der Bildschirm gesperrt werden. Dadurch ist keine Navigation mehr möglich. Durch Entsperren des Bildschirms kann im Player wieder navigiert werden.

Um den Bildschirm zu sperren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie während einer laufenden Sendung auf den Player.
 - ✓ Verfügbare Funktionen werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche  **Sperren**.
 - ✓ Der Bildschirm ist gesperrt.

Um den Bildschirm zu entsperren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie während einer laufenden Sendung auf den gesperrten Bildschirm des Players.
2. Tippen Sie auf das Icon .
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche  **Bildschirm entsperren?**.
 - ✓ Der Bildschirm ist entsperrt.



1	Bildschirm entsperren.
---	------------------------

6.2 Player schließen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie während einer laufenden Sendung auf den Player.
 - ✓ Verfügbare Funktionen werden angezeigt.
2. Player schließen:
 - Player antippen und das Icon ✕ antippen oder
 - Im Bild-im-Bild-Modus das Icon ✕ antippen.
 - ✓ Der Player ist geschlossen.

6.3 Sender auswählen

i Über das Eingabefeld **Sender filtern** können Sie nach einem bestimmten Sender suchen. Geben Sie dazu den Sendernamen ein.

Sie können auf folgende Arten einen Sender auswählen:

- Menüpunkt **Sender** (siehe „Sender auswählen“ auf Seite 37)
- Menüpunkt **TV-Programm** (siehe „TV-Sender auswählen“ auf Seite 39)
- Während eines laufenden Streams über das Panel im Player (siehe „Programm / Sender im Player anzeigen“ auf Seite 23)
- Während eines laufenden Streams durch Wischen von der Bildschirmmitte aus nach links oder rechts.

6.4 Sendungen auswählen und ansehen

i Um Sendungen auf Ihrem mobilen Gerät abspielen (streamen) zu können, muss diese Funktion in Ihrem Vertrag aktiviert sein. Wenn Sie außerhalb Ihres WLANs Sendungen auf Ihrem mobilen Gerät abspielen möchten, müssen Sie die Schaltfläche **Mobile Daten** aktivieren (siehe „Mobile Daten aktivieren“ auf Seite 78). In diesem Fall können Kosten für mobile Daten entstehen.


i Um Sendungen im Replay-Modus wiedergeben zu können, muss diese Funktion in Ihrem Vertrag aktiviert sein.

Sie können auf folgende Arten eine Sendung auswählen und ansehen:


- Menüpunkt **Sender**
- Menüpunkt **TV-Programm** (siehe „Sendungsdetails anzeigen“ auf Seite 30)
- Menüpunkt **Meine Inhalte** (siehe „Meine Inhalte“ auf Seite 41)

- Kontextmenü (siehe „Kontextmenü“ auf Seite 14)
- Während eines laufenden Streams über das Panel im Player (siehe „Programm / Sender im Player anzeigen“ auf Seite 23)

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Sender**  zur gewünschten Sendung.
 - ✓ Die Sendungsdetails werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen**.
 - ✓ Die Sendung wird im Player gestartet.

6.5 Sendungsdetails anzeigen

 Nicht alle Sender stellen Sendungsdetails zur Verfügung. Wenn zu einer Sendung keine Sendungsdetails aufgerufen werden können, handelt es sich nicht um einen Fehler von **TV Fellow**.

In den Sendungsdetails finden Sie Zusatzinformationen zur ausgewählten Sendung.

Folgende Funktionen sind verfügbar (die Auswahl kann je nach Menüpunkt variieren):

- Ansehen
- Fortsetzen
- Zum Sender
- Aufnehmen
- Serie aufnehmen
- Aufnahme löschen
- Geplante Aufnahme löschen
- Merken / Aus Merkliste entfernen
- Kaufinfo
- Trailer ansehen
- Download / Download löschen

Sie können auf folgende Arten Sendungsdetails anzeigen:

- Im Menüpunkt **TV-Programm** durch Tippen auf die gewünschte Sendung.
- In den Menüpunkten **Sender, Meine Inhalte, Videothek** und **Suche** durch Tippen auf den gewünschten Inhalt.
- Über das Kontextmenü beim jeweiligen Inhalt.



1	Titel der Sendung
2	Staffel, Episode, Episodentitel
3	Datum und Uhrzeit, Altersfreigabe, Produktionsjahr, Genre
4	Sendung von Beginn an starten.
5	Zu Live-TV wechseln.
6	Sendung aufnehmen.
7	Serie aufnehmen.
8	Inhalt merken.
9	Beschreibung und Mitwirkende

6.6 Laufende Sendung pausieren

Diese Funktion ist möglicherweise nicht oder nicht bei allen Sendern verfügbar.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie während einer laufenden Sendung auf den Player.
 - ✓ Verfügbare Funktionen werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf das Icon .
 - ✓ Die Sendung ist pausiert.
3. Um die Sendung erneut zu starten, tippen Sie im Player auf das Icon .
 - ✓ Die Sendung wird fortgesetzt.

6.7 Sendungen aufnehmen

i Um Sendungen aus der Vergangenheit auf Ihrem mobilen Gerät aufnehmen zu können, muss die Funktion Replay (siehe „Replay aktivieren / deaktivieren“ auf Seite 77) in Ihrem Vertrag aktiviert sein.

i Wenn der gewählte Sender Replay unterstützt, können Sendungen auch bis zu einer bestimmten Anzahl Stunden aus der Vergangenheit aufgenommen werden.

Sie können Sendungen in unterschiedlichen Ansichten aufnehmen:

- In den Sendungsdetails einer Sendung (siehe „Sendungsdetails anzeigen“ auf Seite 30)
- Über das Kontextmenü bei der jeweiligen Sendung (siehe „Kontextmenü“ auf Seite 14)

Es wird unterschieden zwischen Einzelaufnahmen und Serienaufnahmen:

- **Einzelaufnahme:** Einzelne Sendungen und andere einzelne TV-Beiträge.
- **Serienaufnahme:** Sendungen, welche als Serie gekennzeichnet sind.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zu einer der oben genannten Ansichten.
2. Wählen Sie die Sendung aus, welche Sie aufnehmen möchten.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Aufnehmen** oder **Serie aufnehmen**.
 - **Aufnehmen:** Aktuelle Sendung wird aufgenommen.
 - **Serie aufnehmen:** Auswahlmöglichkeit, ab welcher Episode die Serienaufnahme gestartet wird.
4. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit **OK**.
 - ✓ Die Sendung oder Serie wird aufgenommen.



1	Auswahlmöglichkeiten bei Serienaufnahme
---	---

6.8 Inhalte merken

Sie können Inhalte in unterschiedlichen Ansichten merken:

- In den Sendungsdetails eines Inhalts (siehe „Sendungsdetails anzeigen“ auf Seite 30)
- Über das Kontextmenü bei dem jeweiligen Inhalt (siehe „Kontextmenü“ auf Seite 14)

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zu einer der oben genannten Ansichten.
2. Wählen Sie den Inhalt aus, welchen Sie merken möchten.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Merken**.
 - ✓ Der Inhalt ist in der Merkliste gespeichert.




1	Inhalt merken.
---	----------------

7 Sender

Übersicht

Im Menüpunkt **Sender** sind folgende Funktionen verfügbar:

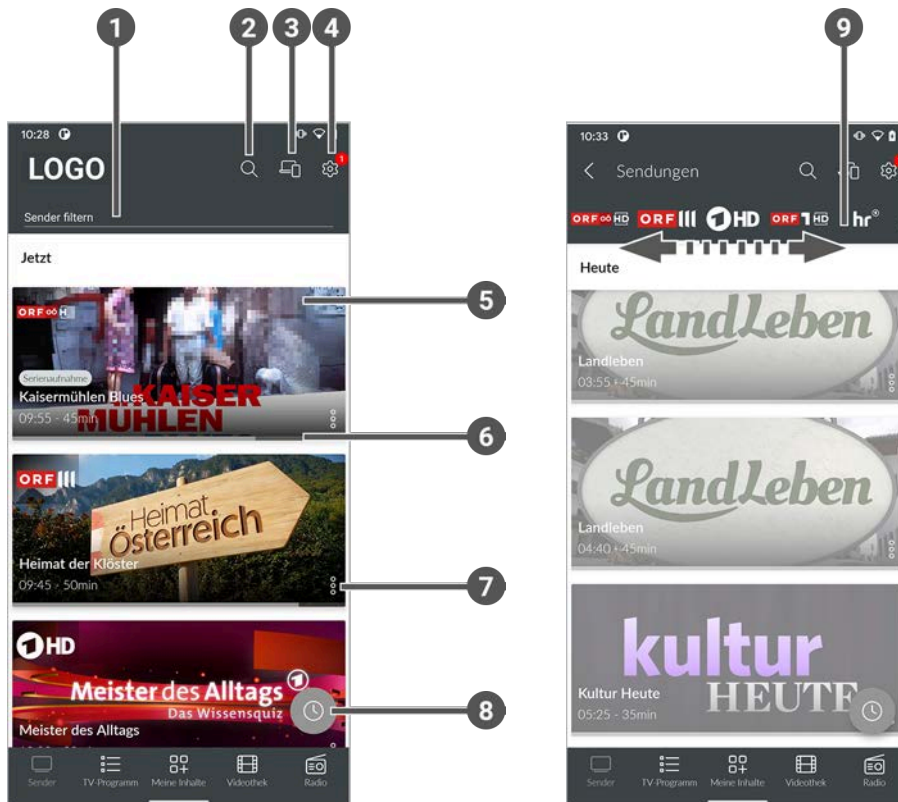


- Datum und Uhrzeit auswählen
- Sender auswählen
- Sendungsdetails anzeigen




Nr.	Name	Beschreibung
1	Sender filtern	Filtert Sendungen nach einem bestimmten Sender.
2	Suche	Suchen nach Sendungen, Filme, Serien oder Aufnahmen.
3	Geräte in Reichweite	Öffnet die Funktion Geräte in Reichweite.
4	Einstellungen	Öffnet die Einstellungen.
5	Aktuelle Sendung	Zeigt die aktuell laufenden Sendungen an.
6	Sendungsfortschritt	Zeigt den Sendungsfortschritt an.
7	Kontextmenü	Öffnet das Kontextmenü.
8	Datum / Uhrzeit	Öffnet eine Zeitleiste.
9	Sender	Zeigt TV-Sender in einer Navigationsleiste an.

7.1 Spezielle Icons und Labels

Icon	Name	Beschreibung
	Aufnahme	Kennzeichnet Aufnahmen mit dem Label AUFNAHME .



Icon	Name	Beschreibung
	Serienaufnahme	Kennzeichnet Serienaufnahmen mit dem Label SERIENAUFNAHME .
	Datum / Uhrzeit	Öffnet eine Zeitleiste.
	Zurück	Navigiert eine Navigationsebene zurück.

7.2 Datum und Uhrzeit auswählen



 Sie können Sendungen sowohl über den Menüpunkt **Sender** als auch über den Menüpunkt **TV-Programm** suchen.

Wenn Sie sich im Menüpunkt **Sender** befinden, haben Sie mehrere Möglichkeiten, Sendungen nach Datum und Uhrzeit zu suchen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Sender** .
2. Tippen Sie auf eine Sendung, um das Programm des jeweiligen Senders anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf das Icon .
4. Wählen Sie eine der folgenden Option:
 - **Jetzt:** Zeigt aktuelle Sendungen an.
 - **20:15:** Zeigt Sendungen an, welche um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden.
 - **22:00:** Zeigt Sendungen an, welche um 22:00 Uhr ausgestrahlt werden.
 - **Andere:** Geben Sie ein individuelles Datum und eine individuelle Uhrzeit an. Zeigt Sendungen, welche zu diesem Zeitpunkt ausgestrahlt werden.


oder

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Sender** .
2. Tippen Sie auf das Icon .
3. Wählen Sie eine der Optionen (siehe vorheriger Abschnitt):
 - Zusätzliche Auswahlmöglichkeit **Danach:** Zeigt die nächsten Sendungen an.

Datum und Uhrzeit auswählen




1	Zeitleiste öffnen.
2	Uhrzeit auswählen.

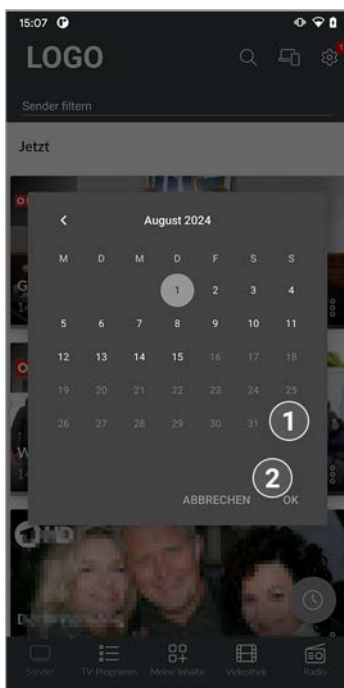


1	Datum einstellen.
2	Datum bestätigen.
3	Uhrzeit einstellen.
4	Uhrzeit bestätigen.

7.3 Sender auswählen


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Sender**  zum Eingabefeld **Sender filtern** links oben.
2. Geben Sie mithilfe der Tastatur den gewünschten Suchbegriff ein.
 - ✓ Eine Liste wird angezeigt.

7.4 Sendungsdetails anzeigen

 Nicht alle Sender stellen Sendungsdetails zur Verfügung. Wenn zu einer Sendung keine Sendungsdetails aufgerufen werden können, handelt es sich nicht um einen Fehler von **TV Fellow**.

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Sender** .
2. Tippen Sie auf das Senderlogo oder die Sendung.
 - ✓ Programm des Senders wird in einer Liste angezeigt.
 - ✓ Auf der Senderleiste oben können die verschiedenen Sender ausgewählt werden.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Sendung.
 - ✓ Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.

8 TV-Programm

Übersicht

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Sendungsdetails anzeigen
- Datum und Uhrzeit auswählen
- TV-Sendung ansehen
- TV-Sendung aufnehmen
- TV-Sendung merken

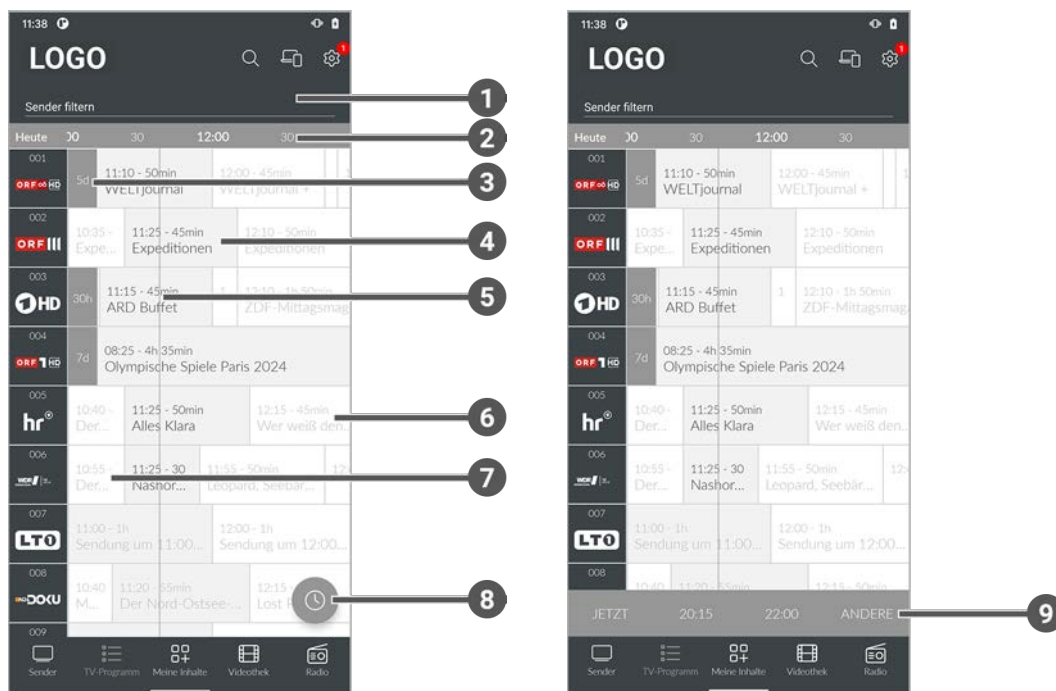



Nr.	Name	Beschreibung
1	Sender filtern	Filtert Sendungen nach einem bestimmten Sender.
2	Datum / Uhrzeit	Springt zu einem bestimmten Datum / einer bestimmten Uhrzeit.
3	Replay-Zeit	Zeigt die verfügbare Replay-Zeit an.
4	Aktuelle Sendung	Zeigt die aktuell laufende Sendung an.
5	Jetzt	Zeigt die aktuell laufenden Sendungen an.
6	Zukünftige Sendung	Zeigt zukünftige Sendungen an.
7	Vergangene Sendung	Zeigt vergangene Sendungen an.
8	Datum / Uhrzeit	Öffnet eine Zeitleiste.
9	Zeitleiste	Springt zu einer bestimmten Uhrzeit.


8.1 Datum und Uhrzeit auswählen

i Sie können Sendungen sowohl über den Menüpunkt **Sender** als auch über den Menüpunkt **TV-Programm** suchen.

Wenn Sie sich im Menüpunkt **TV-Programm** befinden, werden Sendungen in einer Matrix angezeigt. Zu jeder Sendung wird die Sendezeit angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **TV-Programm** .
2. Wischen Sie nach links oder nach rechts, um in der Zeitleiste zurück oder nach vorn zu scrollen.
3. Gegebenenfalls tippen Sie auf das Icon  und gehen Sie wie im vorherigen Abschnitt Menüpunkt Sender vor.

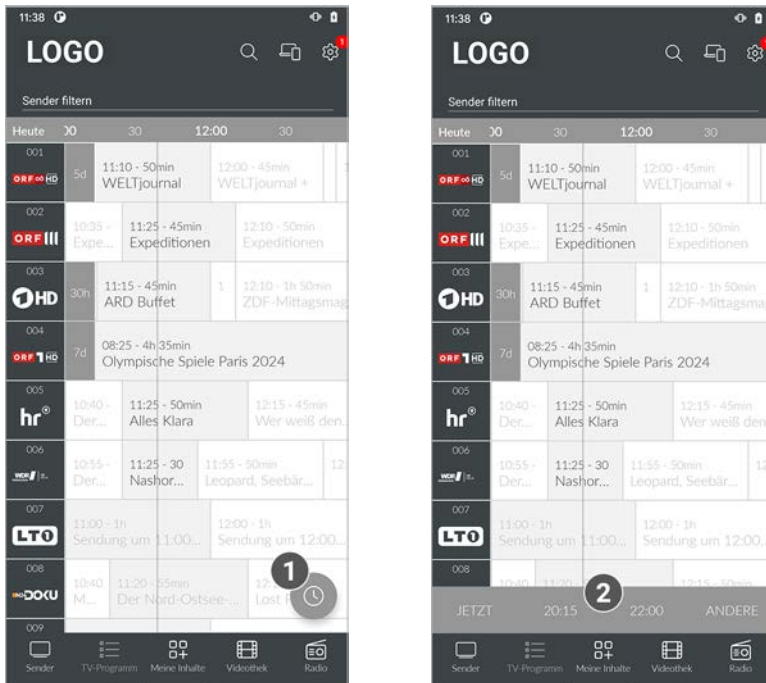

1	Zeitleiste öffnen.
2	Uhrzeit auswählen.




8.2 TV-Sender auswählen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **TV-Programm**  zum Eingabefeld **Sender filtern** links oben.
2. Geben Sie mithilfe der Tastatur den gewünschten Suchbegriff ein.
 - ✓ Eine Liste der gefilterten Sender wird angezeigt.


8.3 TV-Sendung ansehen



Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **TV-Programm**  zur gewünschten Sendung.
 - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche  **Ansehen**, um die Sendung zu starten oder  **Zum Sender**, um zum Sender zu wechseln.
 - ✓ Die Sendung wird im Player gestartet.

8.4 TV-Sendung aufnehmen


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **TV-Programm**  zur gewünschten Sendung.
 - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.

2. Tippen Sie auf die Schaltfläche  **Aufnehmen** oder  **Serie aufnehmen**.
3. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit **OK**.
 - ✓ Die Sendung oder Serie wird aufgenommen.

8.5 TV-Sendung merken

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **TV-Programm** .
2. Tippen Sie im **TV-Programm** auf die gewünschte Sendung.
 - ✓ Die Sendungsdetails zur ausgewählten Sendung werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Merken**.
 - ✓ Der Inhalt ist in der Merkliste gespeichert.

9 Meine Inhalte

Übersicht

i Darstellung und Funktionsumfang der Benutzeroberfläche sind von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig.

Im Menüpunkt **Meine Inhalte** finden Sie alle Ihre individuellen Inhalte an einem Ort zusammengefasst.

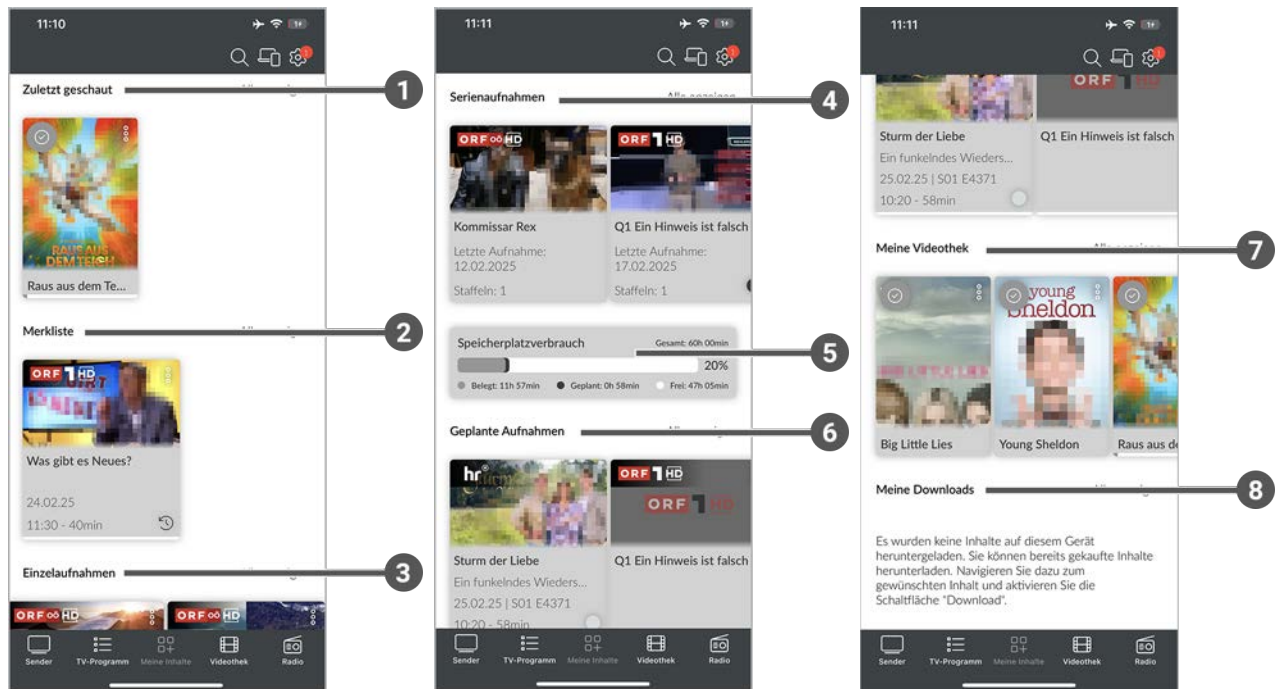

Nr.	Name	Beschreibung
1	Zuletzt geschaut	Zeigt bereits begonnene Inhalte an.
2	Merkliste	Zeigt alle gemerkten Sendungen, Serien und Filme an.
3	Einzelaufnahmen	Zeigt einzelne aufgenommene Sendungen, wie z. B. Filme und andere einzelne TV-Beiträge an.
4	Serienaufnahmen	Zeigt aufgenommene Sendungen, welche als Serie gekennzeichnet sind, an.
5	Speicherplatzverbrauch	Zeigt die Auslastung Ihres Speicherplatzes für Aufnahmen an.
6	Geplante Aufnahmen	Zeigt geplante Einzelaufnahmen und Serienaufnahmen an.
7	Meine Videothek	Zeigt gekaufte und geliehene Inhalte an.
8	Meine Downloads	Zeigt heruntergeladene Inhalte an.

9.1 Spezielle Icons

Icon	Name	Beschreibung
+	Plus	Kennzeichnet geplante Aufnahmen.
●	Punkt	Kennzeichnet Aufnahmen.
★	Stern	Kennzeichnet neue Aufnahmen.
—	Balken	Zeigt den Sendungsfortschritt bei Sendungen, Aufnahmen, Filmen und Serien an.

Icon	Name	Beschreibung
☑	Gekauft / Geliehen	Kennzeichnet bereits gekaufte oder geliehene Inhalte.
↓	Download	Kennzeichnet heruntergeladene Inhalte. Ladet einen Inhalt herunter.
↓	Download löschen	Löscht einen heruntergeladenen Inhalt.


9.2 Zuletzt geschaut

Übersicht

Im Bereich **Zuletzt geschaut** können Sie zuletzt geschaut Sendungen und Filme fortsetzen, wenn diese für eine bestimmte Zeit der Sendungsdauer aktiv gewesen sind.

Folgende Funktionen sind verfügbar:


- Zuletzt geschaute Inhalte anzeigen
- Inhalt abspielen
- Inhalt merken
- Inhalt löschen
- Inhalt herunterladen

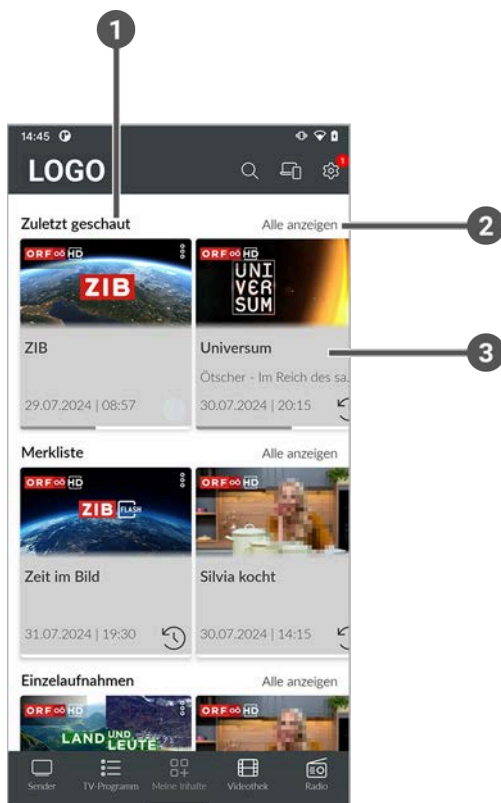

Nr.	Name	Beschreibung
1	Zuletzt geschaut	Der Bereich Zuletzt geschaut zeigt die zuletzt geschauten Sendungen und Filme an, wenn diese für eine bestimmte Zeit der Sendungsdauer aktiv gewesen sind.
2	Alle anzeigen	Zeigt eine Liste aller zuletzt geschauten Sendungen und Filme an.
3	Inhalte	Die Inhalte werden in Form von Covers angezeigt.


9.2.1 Zuletzt geschaute Inhalte anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Zuletzt geschaut**.
2. Tippen Sie auf **Alle anzeigen**.
 - ✓ Die zuletzt geschauten Inhalte werden angezeigt.


9.2.2 Inhalt abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Zuletzt geschaut**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Inhalt.
 - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.
 - ✓ Der Inhalt wird gestartet oder fortgesetzt.



9.2.3 Inhalt merken


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Zuletzt geschaut**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Inhalt.
 - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Merken**.
 - ✓ Der Inhalt ist in der Merkliste gespeichert.

9.2.4 Inhalt löschen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Zuletzt geschaut**.
2. Navigieren Sie zum gewünschten Inhalt.
3. Tippen Sie im Cover des Inhalts auf das Icon .
 - ✓ Das Kontextmenü wird angezeigt.
4. Tippen Sie im Kontextmenü auf die Schaltfläche **Aus "Zuletzt geschaut löschen"**.
 - ✓ Der Inhalt ist aus dem Bereich **Zuletzt geschaut** gelöscht.

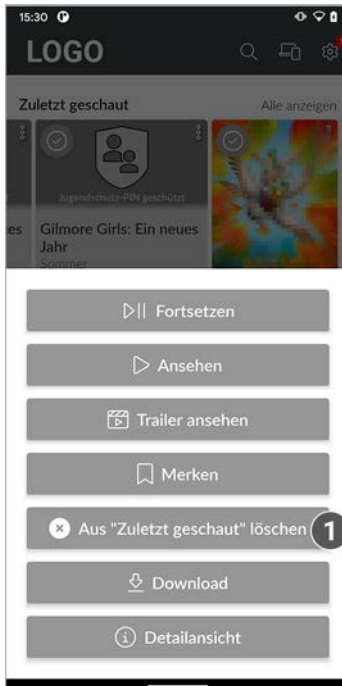

1	Inhalt aus "Zuletzt geschaut" löschen.
---	--

9.2.5 Inhalt herunterladen

i Gekaufte Filme oder Serien sind mit dem Icon gekennzeichnet.

i Es können nur Filme oder Serien heruntergeladen werden, welche von Ihnen gekauft wurden.

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte** zum Bereich **Zuletzt geschaut**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Inhalt.
 - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie im Kontextmenü auf die Schaltfläche **Download**.
 - ✓ Der Inhalt wird heruntergeladen.

9.3 Merkliste

Im Bereich **Merkliste** können Sie gemerkte Sendungen und Filme ansehen oder fortsetzen.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Gemerkten Inhalt anzeigen
- Inhalt abspielen
- Inhalt aus Merkliste entfernen

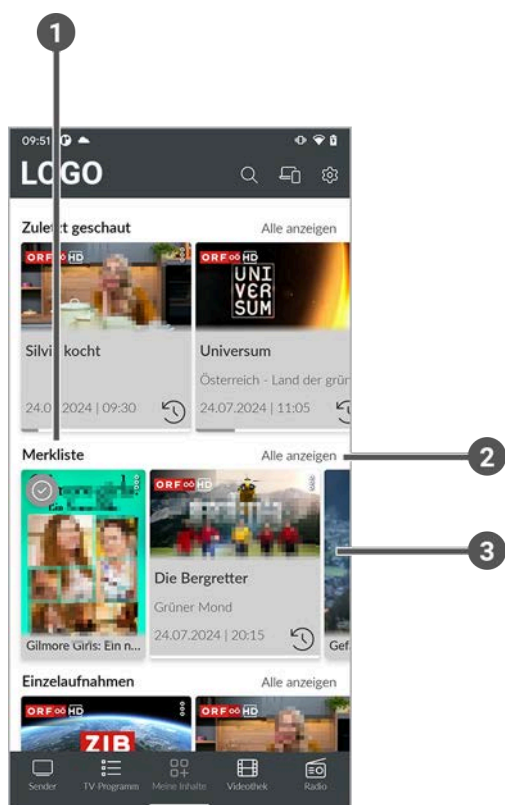

Nr.	Name	Beschreibung
1	Merkliste	Der Bereich Merkliste zeigt gemerkte Inhalte, wie z. B. Filme, Serien an.
2	Alle anzeigen	Zeigt eine Liste aller gemerkten Serien und Filme an.
3	Inhalte	Die Inhalte werden in Form von Covers angezeigt.

9.3.1 Gemerkten Inhalt anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte** zum Bereich **Merkliste**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Alle anzeigen**.
 - ✓ Die gemerkten Inhalte werden angezeigt.

9.3.2 Inhalt abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte** zum Bereich **Merkliste**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Inhalt.
 - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.
 - ✓ Der Inhalt wird gestartet oder fortgesetzt.

9.3.3 Inhalt aus Merkliste entfernen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte** zum Bereich **Merkliste**.

2. Tippen Sie auf den gewünschten Inhalt.
 - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Aus Merkliste entfernen**.
 - ✓ Der Inhalt wurde aus der Merkliste entfernt.

9.4 Aufnahmen


Übersicht

i Tippen Sie auf den Menüpunkt **Sender** oder **TV-Programm**, um die jeweiligen Aufnahmen anzuzeigen. Im Menüpunkt **Sender** sind Aufnahmen mit dem Label **AUFNAHME** oder **SERIENAUFNAHME** gekennzeichnet, im Menüpunkt **TV-Programm** mit einem Balken gekennzeichnet.

Im Menüpunkt **Meine Inhalte** im Bereich **Einzelaufnahmen**, **Serienaufnahmen** oder **Geplante Aufnahmen** können Sie alle Aufnahmen abrufen, welche geplant oder bereits abgeschlossen sind.



Folgende Funktionen sind verfügbar:

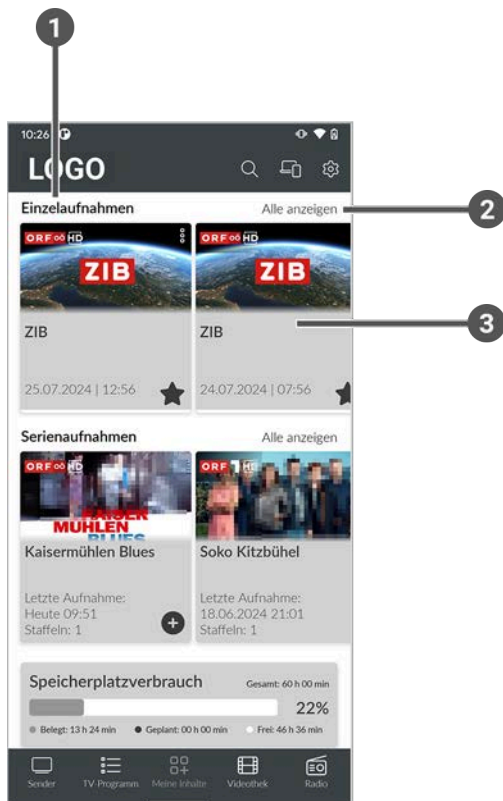

- Geplante Aufnahmen anzeigen
- Aufnahmen abspielen
- Aufnahmen löschen



Nr.	Name	Beschreibung
1	Aufnahmekategorie	Die Bereiche Einzelaufnahmen , Serienaufnahmen und Geplante Aufnahmen zeigen aufgenommene und geplante Sendungen und Serien an.
2	Alle anzeigen	Zeigt eine Liste aller Aufnahmen und geplanter Aufnahmen in den Bereichen Einzel-aufnahmen , Serienaufnahmen und Geplante Aufnahmen an.
3	Aufnahmen	Die Aufnahmen werden in Form von Covers angezeigt.


9.4.1 Geplante Aufnahmen anzeigen

 Geplante Aufnahmen sind mit dem Icon  gekennzeichnet.

 Die Anzahl der Aufnahmen, die Sie gleichzeitig auf mehreren Geräten (Set Top Box und Mobilgeräte) starten können, ist von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig. Dasselbe gilt für die erlaubte Aufnahmezeit. Wird diese überschritten, werden die Sendungen aufgenommen, können aber nicht gestreamt werden. Fehlgeschlagene Aufnahmen sind ausgegraut und mit dem Icon  gekennzeichnet.



Im Menüpunkt **Meine Inhalte > Geplante Aufnahmen** werden alle geplanten Einzelaufnahmen und Serienaufnahmen angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Geplante Aufnahmen**.
✓ Die geplanten Aufnahmen werden angezeigt.

9.4.2 Aufnahmen abspielen


 Neue Aufnahmen sind mit einem  gekennzeichnet.

 Die Anzahl der Aufnahmen, die Sie gleichzeitig auf mehreren Geräten (Set Top Box und Mobilgeräte) starten können, ist von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig. Dasselbe gilt für die erlaubte Aufnahmezeit. Wird diese überschritten, werden die Sendungen aufgenommen, können aber nicht gestreamt werden. Fehlgeschlagene Aufnahmen sind ausgegraut und mit dem Icon  gekennzeichnet.

Je nachdem, ob es sich um eine Einzelaufnahme oder eine Serienaufnahme handelt, befinden sich Ihre Aufnahmen in den jeweiligen Bereichen.


9.4.2.1 Einzelaufnahme abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Einzelaufnahmen**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Inhalt.
✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.
✓ Der Inhalt wird gestartet oder fortgesetzt.

9.4.2.2 Einzelne Episode abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Serienaufnahmen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Serienaufnahme und Episode der Serie.
✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.
✓ Der Inhalt wird gestartet oder fortgesetzt.

9.4.3 Aufnahmen löschen


 Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.

Löschen Sie Aufnahmen oder geplante Aufnahmen, wenn Sie diese nicht mehr benötigen oder um Speicherplatz für neue Aufnahmen freizugeben.


Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Einzelaufnahme löschen
- Geplante Aufnahme löschen
- Einzelne Episode einer Serienaufnahme löschen
- Alle Episoden einer Staffel löschen
- Alle Episoden einer Serienaufnahme löschen
- Serienaufnahme beenden

9.4.3.1 Einzelaufnahmen löschen


 Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Einzelaufnahmen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Aufnahme.
 - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Um die Aufnahme zu löschen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme löschen**.
4. Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit **Ja** und **OK**.
 - ✓ Die Aufnahme ist gelöscht.

9.4.3.2 Geplante Aufnahme löschen


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Geplante Aufnahmen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Aufnahme.
3. Um die geplante Aufnahme zu löschen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Geplante Aufnahme löschen**.
4. Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit **Ja** und **OK**.
 - ✓ Die geplante Aufnahme ist gelöscht.


9.4.3.3 Einzelne Episode einer Serienaufnahme löschen

 Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Serienaufnahmen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Serienaufnahme und Episode der Serie.
 - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Um die Episode zu löschen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme löschen**.
4. Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit **Ja** und **OK**.
 - ✓ Die Aufnahme ist gelöscht.


9.4.3.4 Alle Episoden einer Staffel löschen

 Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Serienaufnahmen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Serienaufnahme.
 - ✓ Die aufgenommenen Episoden der jeweiligen Staffeln werden angezeigt.
3. Um alle Episoden einer Staffel zu löschen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme löschen**.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Staffel [X] löschen**.
5. Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit **Ja** und **OK**.
 - ✓ Alle Episoden der Staffel sind gelöscht.

9.4.3.5 Alle Episoden einer Serienaufnahme löschen

 Gelöschte Aufnahmen können nicht wiederhergestellt werden.


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Serienaufnahmen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Serienaufnahme.
 - ✓ Die aufgenommenen Episoden der jeweiligen Staffeln werden angezeigt.
3. Um alle Episoden einer Serienaufnahme zu löschen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Aufnahme löschen**.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Serie löschen**.
5. Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit **Ja** und **OK**.
 - ✓ Alle Episoden der Serienaufnahme sind gelöscht.

9.4.3.6 Serienaufnahme beenden

Wenn Sie die Serienaufnahme beenden, werden keine weiteren Episoden aufgenommen.


Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Serienaufnahmen**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Serienaufnahme.
 - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Um die geplante Serienaufnahme zu löschen, tippen Sie auf die Schaltfläche **Geplante Aufnahme löschen**.
4. Bestätigen Sie die folgenden Dialoge mit **Ja** und **OK**.
 - ✓ Die Serienaufnahme ist beendet.
 - ✓ Bereits aufgenommene Episoden werden nicht gelöscht.

9.5 Speicherplatzverbrauch anzeigen

Im Bereich **Speicherplatzverbrauch** wird der verbrauchte Speicherplatz für aufgenommene Sendungen und Filme angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Meine Inhalte** .
2. Scrollen Sie zum Bereich **Speicherplatzverbrauch**.
 - ✓ Die Informationen zum Speicherplatzverbrauch werden angezeigt.

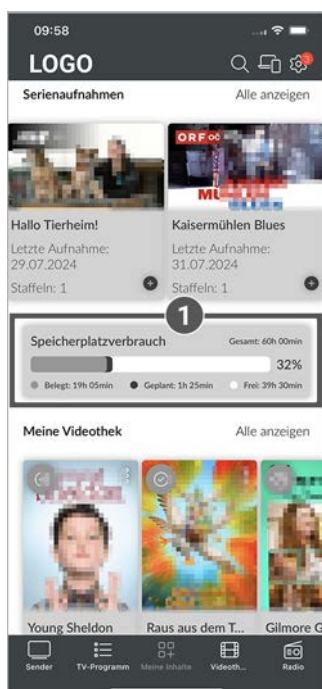

1	Speicherplatzverbrauch für Aufnahmen
---	--------------------------------------

9.6 Meine Videothek


Übersicht

- i Filme und Serien können nur über die Set Top Box oder die Web-App geliehen oder gekauft werden.
- i Nach dem Start eines Films beträgt die Leihdauer 48 Stunden. Wurde der Film noch nicht gestartet, steht Ihnen der Inhalt 30 Tage zur Verfügung.
- i Nach einer Kündigung haben Sie 30 Tage Zeit, die gekauften Inhalte in der Mobile-App herunterzuladen. Die Mobile-App muss innerhalb der 30 Tage einmal gestartet werden, ansonsten haben Sie keinen Zugriff mehr auf Ihre Inhalte.
- i Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn ein Inhalt vom Produktionsstudio zurückgezogen wird. Der Inhalt steht Ihnen für einen Zeitraum von 30 Tagen zum Download über die Mobile-App zur Verfügung. Sie haben keinen Zugriff mehr, wenn der Inhalt nicht heruntergeladen wird.

Im Bereich **Meine Videothek** können Sie ausgeliehene oder gekaufte Inhalte, wie z. B. Filme, Serien, Staffeln oder Episoden abspielen.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Film abspielen
- Staffel abspielen
- Einzelne Episode abspielen
- Inhalt merken
- Inhalt herunterladen

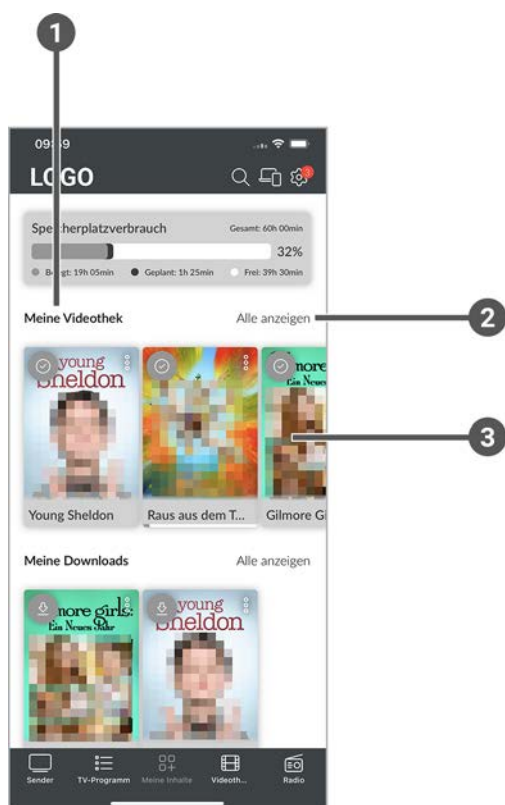

Nr.	Name	Beschreibung
1	Meine Videothek	Der Bereich Meine Videothek zeigt ausgeliehene oder gekaufte Inhalte, wie z. B. Filme, Serien an.
2	Alle anzeigen	Zeigt eine Liste aller ausgeliehenen oder gekauften Serien und Filme an.
3	Inhalte	Die Inhalte werden in Form von Covers angezeigt.

9.6.1 Film abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte** zum Bereich **Meine Videothek**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Film.
 - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.
 - ✓ Der Film wird gestartet oder fortgesetzt.

9.6.2 Staffel abspielen


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte** zum Bereich **Meine Videothek**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Serie.
 - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.
 - ✓ Der Staffel wird gestartet oder fortgesetzt.

9.6.3 Einzelne Episode abspielen


i Sie können bei einer Staffel, die Sie gekauft haben, zwischen zwei Zeitpunkten wählen, ab wann Sie weiter schauen möchten.

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Meine Videothek**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Serie.
3. Wählen Sie die gewünschte Staffel aus.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Episode.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.
 - ✓ Die Episode wird gestartet oder fortgesetzt.

9.6.4 Inhalt merken

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Meine Videothek**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Inhalt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Merken**.
 - ✓ Der Inhalt ist in der Merkliste gespeichert.

9.6.5 Inhalt herunterladen

i Gekaufte Filme oder Serien sind mit dem Icon  gekennzeichnet.

i Es können nur Filme oder Serien heruntergeladen werden, welche von Ihnen gekauft wurden.

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Meine Videothek**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Inhalt.
 - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Download**.
 - ✓ Der Inhalt wird heruntergeladen.

9.7 Meine Downloads

Im Bereich **Meine Downloads** finden Sie Ihre heruntergeladenen Inhalte, welche gekauft wurden.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Meine Downloads anzeigen
- Film abspielen
- Einzelne Episode abspielen
- Download eines Films löschen
- Download einer einzelnen Episode löschen

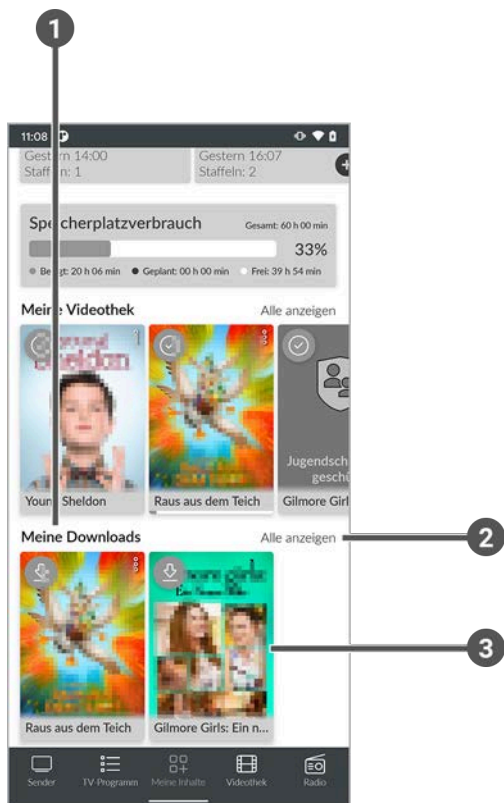

Nr.	Name	Beschreibung
1	Meine Downloads	Der Bereich Meine Downloads zeigt heruntergeladene Inhalte, wie z. B. Filme, Serien an.
2	Alle anzeigen	Zeigt eine Liste aller heruntergeladenen Serien und Filme an.
3	Inhalte	Die Inhalte werden in Form von Covers angezeigt.

9.7.1 Meine Downloads anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte** zum Bereich **Meine Downloads**.
2. Tippen Sie auf **Alle anzeigen**.
 - ✓ Die heruntergeladenen Inhalte werden angezeigt.

9.7.2 Film abspielen


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte** zum Bereich **Meine Downloads**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Film.
 - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.
 - ✓ Der Inhalt wird gestartet oder fortgesetzt.

9.7.3 Einzelne Episode abspielen


Sie können bei einer Staffel, die Sie gekauft haben, zwischen zwei Zeitpunkten wählen, ab wann Sie weitersehen möchten.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Meine Downloads**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Serie.
3. Wählen Sie die gewünschte Staffel aus.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Episode.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.
 - ✓ Die Episode wird gestartet oder fortgesetzt.


9.7.4 Download eines Films löschen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Meine Downloads**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Film.
 - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Download löschen**.
 - ✓ Der Download ist gelöscht.

9.7.5 Download einer einzelnen Episode löschen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Meine Inhalte**  zum Bereich **Meine Downloads**.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Serie.
3. Wählen Sie die gewünschte Staffel aus.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Episode.
 - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Download löschen**.
 - ✓ Der Download ist gelöscht.

10 Videothek

Übersicht


i Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Funktionsumfang der Benutzeroberfläche von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig sind.

i Bitte beachten Sie, dass manche Inhalte der Videothek durch Jugendschutz-Einstellungen blockiert sein können. Informationen zum Anpassen der Jugendschutz-Einstellungen (FSK-Level) finden Sie unter „Jugendschutz aktivieren / deaktivieren“ auf Seite 73.

Im Menüpunkt **Videothek** finden Sie aktuelle Blockbuster, eine große Auswahl an Filmhighlights der vergangenen Jahre sowie ganze Staffeln und einzelne Episoden zum Ansehen oder Merken. Filme und Serien können nur über die Set Top Box oder die Web-App geliehen oder gekauft werden. Nach dem Leihen haben Sie 30 Tage Zeit, den Inhalt erstmals zu starten. Sobald der Inhalt gestartet wurde, haben Sie 48 Stunden Zeit, den Inhalt beliebig oft anzusehen.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Inhalte abspielen
- Inhalt merken

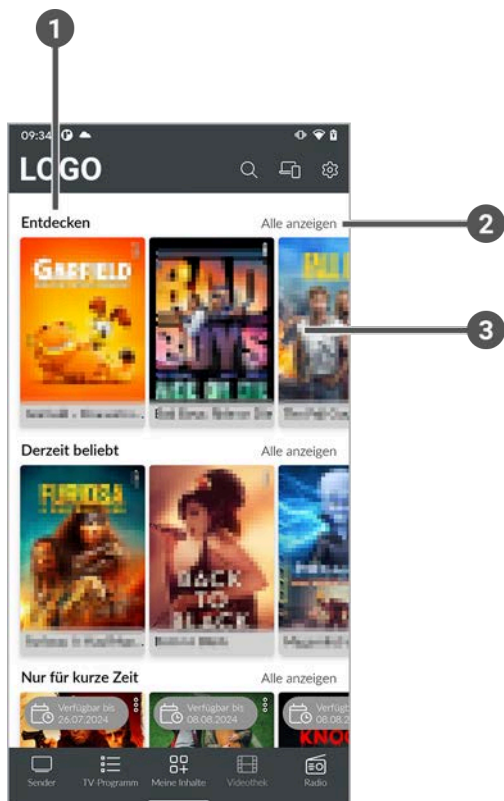

Nr.	Name	Beschreibung
1	Kategorien / Genres	Zeigt eine Auswahl verschiedener Kategorien und Genres an.
2	Mehr anzeigen	Zeigt alle verfügbaren Filme in den jeweiligen Kategorien und Genres an.

Nr.	Name	Beschreibung
3	Covers	Zeigt Filme, Serien, Staffeln und Episoden der verschiedenen Kategorien und Genres an.

10.1 Spezielle Icons

Icon	Name	Beschreibung
	Kaufinfo	Zeigt die Kaufoptionen an.
	Trailer ansehen	Startet die Filmvorschau (kostenlos).
	Gekauft / Geliehen	Kennzeichnet bereits gekaufte oder geliehene Inhalte.
	Verfügbar bis	Kennzeichnet Inhalte, welche bis zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sind.
	Verfügbar ab	Kennzeichnet Inhalte, welche ab einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sind.
	Download	Kennzeichnet heruntergeladene Inhalte. Ladet einen Inhalt herunter.
	Download löschen	Löscht einen heruntergeladenen Inhalt.

10.2 Inhalte abspielen

Filme und Serien können nur über die Set Top Box oder die Web-App geliehen oder gekauft werden.

Nach dem Start eines Films beträgt die Leihdauer 48 Stunden. Wurde der Film noch nicht gestartet, steht Ihnen der Inhalt 30 Tage zur Verfügung.

Nach einer Kündigung haben Sie 30 Tage Zeit, die gekauften Inhalte in der Mobile-App herunterzuladen. Die Mobile-App muss innerhalb der 30 Tage einmal gestartet werden, ansonsten haben Sie keinen Zugriff mehr auf Ihre Inhalte.

Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn ein Inhalt vom Produktionsstudio zurückgezogen wird. Der Inhalt steht Ihnen für einen Zeitraum von 30 Tagen zum Download über die Mobile-App zur Verfügung. Sie haben keinen Zugriff mehr, wenn der Inhalt nicht heruntergeladen wird.

Im Menüpunkt **Videothek** können Sie ausgeliehene oder gekaufte Inhalte, wie z. B. Filme, Serien, Staffeln oder Episoden abspielen.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Film abspielen
- Staffel abspielen
- Einzelne Episode abspielen

10.2.1 Film abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Videothek** zum Bereich **Meine Videothek**.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Film.
 - ✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.

✓ Der Film wird gestartet oder fortgesetzt.

10.2.2 Staffel abspielen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Videothek**  zum Bereich **Meine Videothek**.


2. Tippen Sie auf die gewünschte Serie.

✓ Die Sendungsdetails (falls vorhanden) werden angezeigt.

3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.

✓ Der Staffel wird gestartet oder fortgesetzt.

10.2.3 Einzelne Episode abspielen

 Sie können bei einer Staffel, die Sie gekauft haben, zwischen zwei Zeitpunkten wählen, ab wann Sie weiter schauen möchten.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie im Menüpunkt **Videothek**  zum Bereich **Meine Videothek**.

2. Tippen Sie auf die gewünschte Serie.

3. Wählen Sie die gewünschte Staffel aus.

4. Tippen Sie auf die gewünschte Episode.

5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Ansehen** oder **Fortsetzen**.

✓ Die Episode wird gestartet oder fortgesetzt.

10.3 Inhalt merken

Um einen Inhalt zu merken, gehen Sie vor wie im Kapitel „Inhalt merken“ auf Seite 52 beschrieben.


11 Radio

Übersicht

Im Menüpunkt **Radio** werden alle verfügbaren Radiosender mit den aktuellen Sendungen angezeigt.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Radio-Player anzeigen
- Radiosendung anhören
- Radiosendung beenden

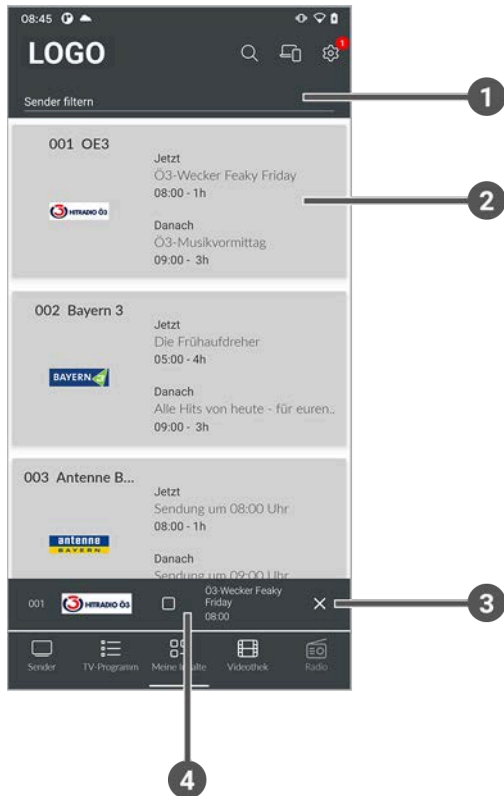

Nr.	Name	Beschreibung
1	Sender filtern	Filtert Sendungen nach einem bestimmten Sender.
2	Aktuelle Sendung	Zeigt die aktuell laufenden Sendungen an.
3	Beenden	Beendet die aktuell laufende Radiosendung.
4	Radio-Player	Zeigt den Radio-Player an.

11.1 Radio-Player anzeigen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Radio** .
 - ✓ Eine Liste der verfügbaren Radiosender wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Sender, um die Radiosendung zu starten.
 - ✓ Der Radio-Player wird als Balken über der Menüleiste angezeigt.


Um den Radiosender zu wechseln, tippen Sie auf den Menüpunkt **Radio** und treffen Sie Ihre Auswahl oder wischen Sie über den Radio-Player nach links oder rechts.



1	Radio-Player
---	--------------

11.2 Radiosendung anhören

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie zum Menüpunkt **Radio** .
 - ✓ Eine Liste der verfügbaren Radiosender wird angezeigt.
2. Tippen Sie auf den gewünschten Sender, um die Radiosendung zu starten.
 - ✓ Die Radiosendung wird gestartet.

11.3 Radiosendung beenden

Um die Radiosendung zu beenden, tippen Sie im Radio-Plaxer auf das Icon  rechts unten.

12 Suche

Übersicht


Im Menüpunkt **Suche** können Sie Inhalte wie Sendungen, Filme, Serien, Aufnahmen, TV- oder Radiosender suchen. Die Suchbegriffe werden auf folgende Inhalte angewendet:

- Titel
- Subtitel
- Darsteller
- Beschreibungstext
- Sendernamen

Ihre bereits verwendeten Suchbegriffe werden gespeichert.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Inhalte suchen
- Gespeicherten Suchbegriff wiederverwenden
- Suchbegriff löschen

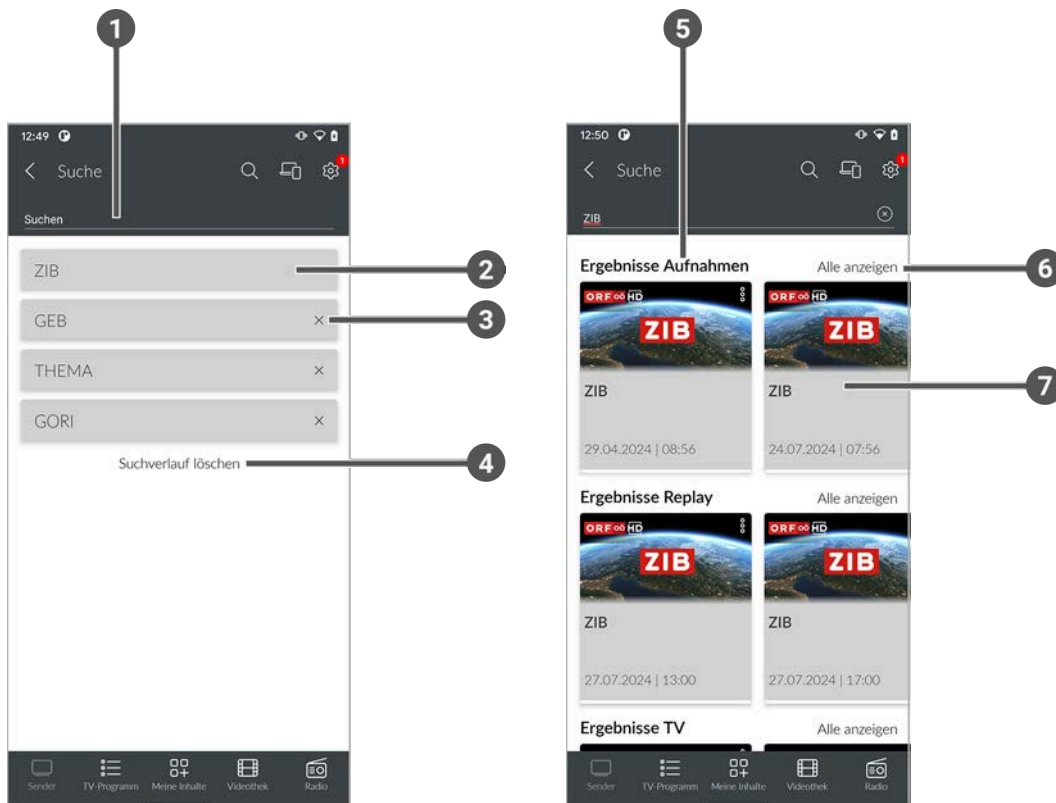

Nr.	Name	Beschreibung
1	Suchfeld	Suchen nach Sendungen, Filmen, Serien, Aufnahmen und Sendern.
2	Gespeicherte Suchbegriffe	Suchen nach gespeicherten Suchbegriffen.
3	Suchbegriff löschen	Löscht Suchbegriffe.
4	Suchverlauf löschen	Löscht alle Suchbegriffe auf einmal.
5	Kategorie	Zeigt die Kategorie der Suchergebnisse an.
6	Alle anzeigen	Zeigt eine Liste aller Suchergebnisse an.

Nr.	Name	Beschreibung
7	Suchergebnisse	Zeigt die Suchergebnisse in Form von Covers an.

12.1 Spezielle Icons und Eingabefelder

Icon	Name	Beschreibung
🔍	Suche	Die Suche startet durch die Eingabe der Buchstaben in das Eingabefeld.
		Die Suche startet durch die Auswahl des gespeicherten Suchbegriffs.
✕	Löschen	Löscht einen gespeicherten Suchbegriff.
📺	TV-Sender	Kennzeichnet TV-Sender in den Suchergebnissen.
📻	Radiosender	Kennzeichnet Radiosender in den Suchergebnissen.

12.2 Inhalte suchen

Verwenden Sie die Suche, um nach einer bestimmten Inhalt zu suchen. Geben Sie Ihren Suchbegriff mithilfe der angezeigten Tastatur ein.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie in der Utility-Navigation zum Icon 🔍, um die Suche zu starten.
2. Geben Sie mithilfe der Buchstaben den gewünschten Suchbegriff ein.
3. Navigieren Sie innerhalb der Suchergebnisse zum gewünschten Inhalt.
4. Tippen Sie auf den gewünschten Inhalt.
 - ✓ Die Sendungsdetails werden angezeigt.
5. Wählen Sie eine der genannten Aktionen aus (die Auswahl kann variieren):
 - **Ansehen:** Ausgewählten Inhalt starten.
 - **Fortsetzen:** Inhalt beim zuletzt geschauten Zeitpunkt fortsetzen.
 - **Zum Sender:** Zum Sender der ausgewählten Sendung wechseln.
 - **Aufnehmen:** Ausgewählte Sendung aufnehmen.
 - **Serie aufnehmen:** Serienaufnahme der ausgewählten Sendung erstellen (wird nur angezeigt, wenn die ausgewählte Sendung als Teil einer Serie erkannt wird).
6. Tippen Sie auf die jeweilige Schaltfläche.
 - ✓ Die gewünschte Aktion wird ausgeführt.

12.3 Gespeicherten Suchbegriff verwenden

i Bitte beachten Sie, dass Suchbegriffe erst ab einer Länge von vier Zeichen gespeichert werden.



TV Fellow merkt sich eingegebene Suchbegriffe ab vier Zeichen. So können Sie schnell bereits eingegebene Suchbegriffe wiederverwenden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie in der Utility-Navigation zum Icon 🔍, um Ihre gespeicherten Suchbegriffe aufzurufen.
2. Tippen Sie innerhalb der gespeicherten Suchbegriffe auf den gewünschten Suchbegriff.
 - ✓ Die Suchergebnisse werden angezeigt.

12.4 Suchbegriff löschen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie in der Utility-Navigation zum Icon , um die Suche zu starten.
2. Um den Suchbegriff zu löschen, tippen Sie auf das Icon .
 - ✓ Der Suchbegriff ist gelöscht.

13 Geräte in Reichweite

Im Menüpunkt **Geräte in Reichweite** können Sie verschiedene Geräte in Reichweite mit **TV Fellow** verbinden.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Geräte in Reichweite anzeigen
- Mit Gerät in Reichweite verbinden
- Mit der Set Top Box verbinden
- Mit Chromecast verbinden
- Verbindung trennen

13.1 Spezielle Icons

Icon	Name	Beschreibung
	Mobilgerät in Reichweite	Zeigt Mobilgerät in Reichweite an.
	Set Top Box in Reichweite	Zeigt Set Top Box in Reichweite an.
	Sonstiges Gerät in Reichweite	Zeigt sonstiges Gerät in Reichweite an.
	Fernbedienung	Steuert die Set Top Box mit der integrierten Fernbedienung.
	Hilfe	Hilfe anzeigen
	Ausschalten	Set Top Box einschalten / ausschalten.


13.2 Geräte in Reichweite anzeigen

Angezeigt werden Set Top Boxen, welche auf demselben Vertrag angemeldet sind wie **TV Fellow** sowie Geräte in der Nähe, die im selben WLAN wie das mobile Gerät angemeldet sind (z. B. Chromecast).

Im Menüpunkt **Geräte in Reichweite** sind folgende Funktionen verfügbar:

- Mit Gerät verbinden / Verbindung trennen
- Fernbedienung öffnen (nur bei Set Top Box)
- Gerät ausschalten

TV Fellow kann sich mit verschiedenen Geräten verbinden. Tippen Sie auf das Icon , um alle verfügbaren Geräte anzuzeigen.

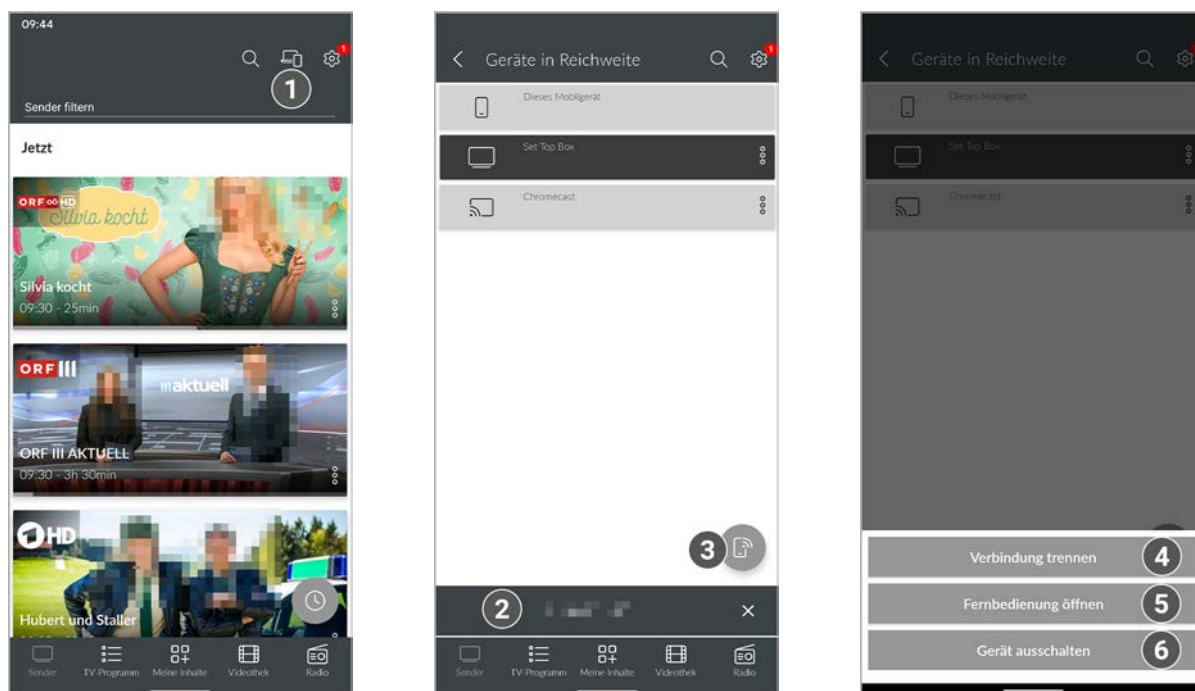

1	Geräte in Reichweite
2	Verbundenes Gerät
3	Fernbedienung öffnen.
4	Verbindung trennen.
5	Fernbedienung öffnen.
6	Gerät ausschalten.

13.3 Mit Gerät in Reichweite verbinden

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das Icon rechts oben.
 - ✓ Die verfügbaren Geräte in Reichweite werden in einer Liste angezeigt.
2. Tippen Sie auf eines der angezeigten Geräte oder aktivieren Sie im Kontextmenü die Schaltfläche **Mit Gerät verbinden**.
 - ✓ Die Verbindung zum Gerät ist hergestellt.

13.4 Mit der Set Top Box verbinden

Ist **TV Fellow** mit der Set Top Box verbunden, sind folgende Funktionen verfügbar:

- Set Top Box mit Fernbedienung steuern
- Sendungen auf der Set Top Box steuern
- Stream von der Set Top Box übernehmen
- Stream an die Set Top Box übergeben

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das Icon rechts oben.
 - ✓ Die verfügbaren Geräte in Reichweite werden in einer Liste angezeigt.

- Tippen Sie auf eines der angezeigten Geräte oder aktivieren Sie im Kontextmenü die Schaltfläche **Mit Gerät verbinden**.

✓ Die Verbindung zum Gerät ist hergestellt.




13.4.1 Set Top Box mit Fernbedienung steuern

Die Lautstärke der Set Top Box kann auch mithilfe der Lautstärke-Tasten am Mobilgerät gesteuert werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Navigieren Sie zum Icon , um die verfügbaren Geräte anzuzeigen.
- Tippen Sie auf das Icon oder auf die Schaltfläche **Fernbedienung öffnen** im Kontextmenü.

Die Fernbedienung auf dem mobilen Gerät ist in 3 Ansichten eingeteilt, die alle Funktionen / Tasten der realen Fernbedienung enthalten. Tippen Sie auf das Icon **Hilfe anzeigen** , um weitere Informationen zu den Funktionstasten anzuzeigen.

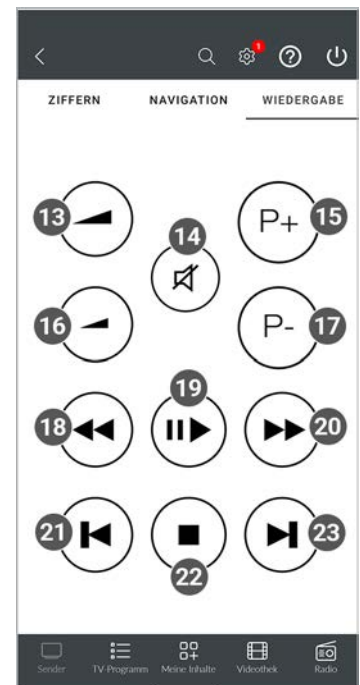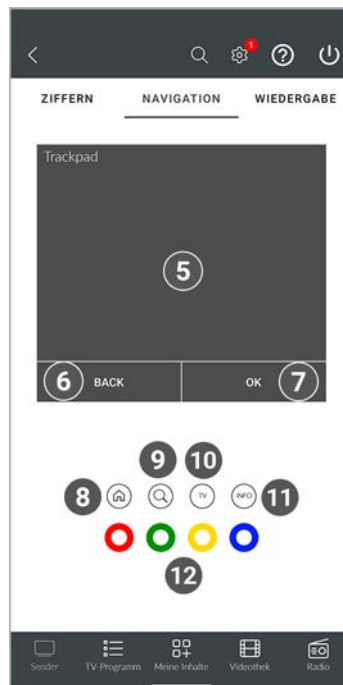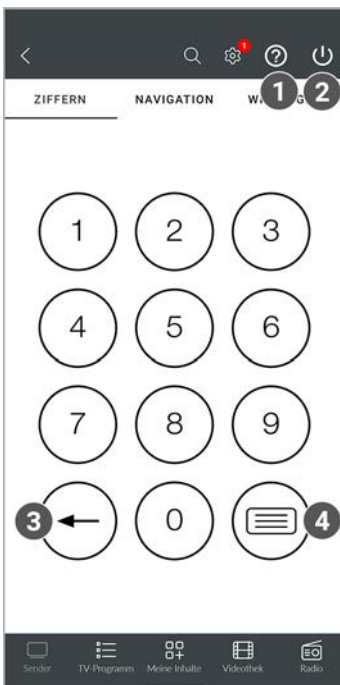

1	Hilfe anzeigen.
2	Set Top Box einschalten / ausschalten.
3	Zeichen löschen.
4	Teletext anzeigen.
5	Navigationsfeld Wischen: Navigieren Tippen: OK Doppeltippen: Zurück
6	Zurück
7	Eingabe bestätigen.
8	Hauptmenü anzeigen.
9	Suche anzeigen.
10	TV-Programm anzeigen.
11	Kurzinfo / Sendungsdetails anzeigen. Aktuelle Sendung (TV-Programm)

12	Funktionstasten
13	Lautstärke lauter
14	Lautlos
15	Sender auf (+)
16	Lautstärke leiser
17	Sender ab (-)
18	Zurückspulen
19	Wiedergabe / Pause
20	Vorspulen
21	Schnelles Zurückspulen
22	Stopp
23	Schnelles Vorspulen

13.4.2 Sendungen auf der Set Top Box steuern

i Bei Sendungen, die durch die Jugendschutzeinstellungen gesperrt sind, muss die Jugendschutz-PIN am Mobilgerät und auf der Set Top Box eingegeben werden.

i Wurde bereits eine Sendung auf der Set Top Box gestartet, wird diese im Player von **TV Fellow** angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor:



1. Wählen Sie eine Sendung in der Benutzeroberfläche von **TV Fellow**.
2. Starten Sie die Sendung.
 - ✓ Die Sendung wird auf der Set Top Box gestartet.
 - ✓ Im Player von **TV Fellow** wird ein Standbild der Sendung angezeigt.
3. Navigieren Sie mithilfe des Players durch die Sendung (Spulen, Pause/Play, etc.).



Nr.	Name	Beschreibung
1	Name der Set Top Box	Zeigt an, mit welcher Set Top Box TV Fellow verbunden ist.
2	Vorherige Sendung	Startet die vorherige Sendung.
3	Pause	Pausiert die aktuelle Sendung.
4	Nächste Sendung	Startet die nächste Sendung.
5	Vom Beginn ansehen	Startet die Sendung von Beginn an.
6	Live-TV	Wechselt zu Live-TV.

13.4.3 Stream von der Set Top Box in TV Fellow übernehmen



TV Fellow ermöglicht Ihnen einen Stream von der Set Top Box auf Ihr Mobilgerät zu übernehmen und zu steuern. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass auf der Set Top Box bereits ein Stream abgespielt wird.
2. Tippen Sie auf das Icon  rechts oben.
 - ✓ Die verfügbaren Geräte in Reichweite werden angezeigt.
3. Tippen Sie auf eine der angezeigten Set Top Boxen oder aktivieren Sie im Kontextmenü  die Schaltfläche **Mit Gerät verbinden**.
 - ✓ Die Verbindung zur Set Top Box ist hergestellt.
 - ✓ Auf dem Mobilgerät wird der Player angezeigt.
4. Navigieren Sie mithilfe der eingeblendeten Funktionen durch den Stream.

13.4.4 Stream von TV Fellow an die Set Top Box übergeben

TV Fellow ermöglicht Ihnen einen Stream vom Mobilgerät an die Set Top Box zu übergeben.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das Icon  rechts oben, um alle verfügbaren Geräte anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Set Top Box oder aktivieren Sie im Kontextmenü  die Schaltfläche **Mit Gerät verbinden**.
 - ✓ Der Stream wird an die Set Top Box übergeben.

13.5 Mit Chromecast verbinden

Chromecast streamt Audio- und Videosignale über WLAN an ein AV-Wiedergabegerät (z. B. TV-Gerät, Beamer). **Chromecast** ist dabei an das Wiedergabegerät angeschlossen. Bei der ersten Inbetriebnahme muss zumindest auf einem Mobilgerät die **Google Home** App installiert werden. Sobald **Chromecast** eingerichtet ist, können sich beliebige andere Geräte mit dem **Chromecast** verbinden. **Chromecast** und das Mobilgerät müssen im gleichen WLAN angemeldet sein.


13.5.1 Chromecast installieren

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Laden Sie die **Google Home** App im Google Store herunter.
2. Richten Sie **Chromecast** laut Bedienungsanleitung ein.



13.5.2 Sendung über Chromecast streamen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das Icon  rechts oben.
2. Wählen Sie **Chromecast** und öffnen Sie das Kontextmenü .
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Mit Gerät verbinden**.
4. Wählen Sie eine Sendung in **TV Fellow**.
 - ✓ Die Sendung wird über **Chromecast** gestreamt.

13.6 Verbindung trennen


Um die Verbindung zum Gerät zu trennen, beenden sie die laufende Sendung mit dem Icon  oder gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf das Icon  rechts oben.
2. Öffnen Sie das Kontextmenü  des Gerätes.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Verbindung trennen**.
 - ✓ Die Verbindung zum Gerät ist getrennt.

14 Einstellungen

Übersicht

In der Utility-Navigation in den **Einstellungen** können Sie die Benutzeroberfläche an Ihre Anforderungen anpassen, genauere Informationen einsehen und sich von TV Fellow abmelden.

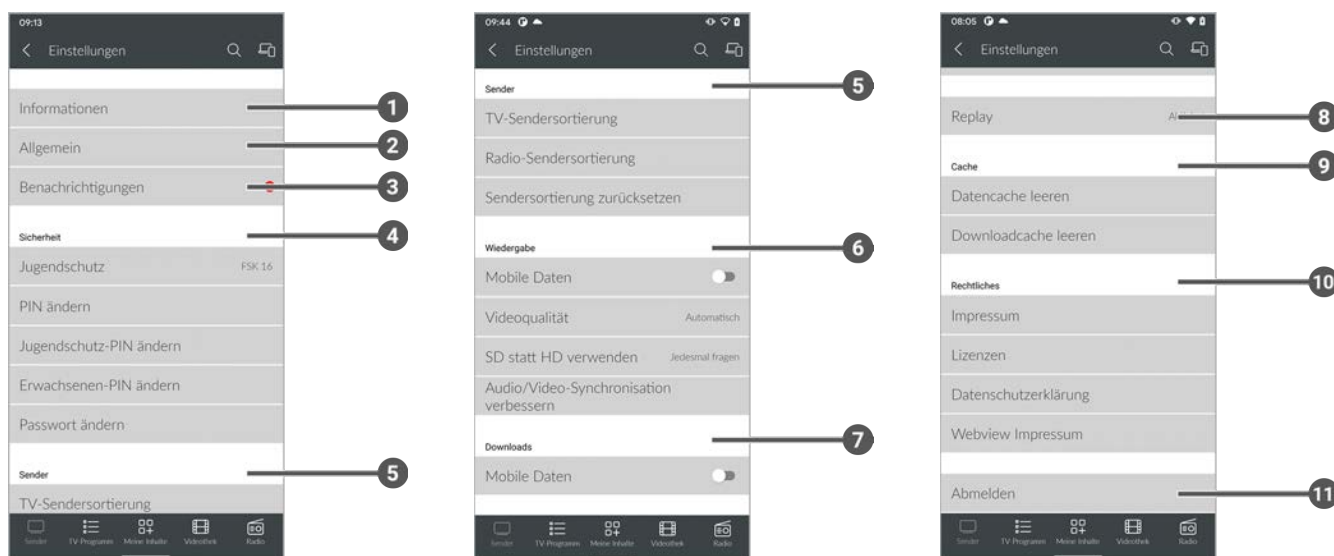

Nr.	Name	Beschreibung
1	Informationen	Im Menüpunkt Informationen werden Geräte-Name, Geräte-ID und Version angezeigt.
2	Allgemein	Im Menüpunkt Allgemein kann die Vor- und Nachlaufzeit in Minuten eingestellt werden.
3	Benachrichtigungen	Im Menüpunkt Benachrichtigungen werden neu verfügbare Benachrichtigungen angezeigt.
4	Sicherheit	Im Bereich Sicherheit können die PINs, das Passwort oder das FSK-Level geändert und der Jugendschutz aktiviert / deaktiviert werden.
5	Sender	Im Bereich Sender können die TV- und Radiosender sortiert werden. Die Sendersortierung kann zurückgesetzt werden.
6	Wiedergabe	Im Bereich Wiedergabe können mobile Daten, SD/HD-Ersetzung und Audio/Video-Synchronisation aktiviert und die Qualitätsstufe im mobilen Netzwerk geändert werden.
7	Downloads	Im Bereich Downloads können Sie einstellen, ob die mobilen Daten für den Download genutzt werden dürfen oder nicht.
8	Replay	Im Menüpunkt Replay kann die Funktion Replay aktiviert oder deaktiviert werden.
9	Cache	Im Bereich Cache können der Datencache und Downloadcache gelöscht werden.
10	Rechtliches	Im Bereich Rechtliches werden rechtliche Informationen angezeigt.
11	Abmelden	Von TV Fellow abmelden.

14.1 Spezielle Icons

Icon	Name	Beschreibung
✓	Speichern	Speichert die Auswahl.

Icon	Name	Beschreibung
<	Zurück	Navigiert eine Navigationsebene zurück.
⊕	Benachrichtigungen	Kennzeichnet neue Benachrichtigungen.
=	Sendersortierung	Verschiebt TV-Sender oder Radiosender an eine andere Position.

14.2 Informationen

Im Menüpunkt **Einstellungen** > **Informationen** erhalten Sie allgemeine Informationen über das Gerät.



1	Gerätename des mobilen Geräts
2	ID des mobilen Geräts
3	Installierte Version von TV Felllow

14.3 Allgemein

Diese Funktion ist verfügbar, wenn für die vorherige oder nachfolgende Sendung das Aufnahmerecht besteht.

Wenn Sie eine Sendung aufnehmen, können Sie bestimmen, wie viele Minuten vor und nach der Sendung zusätzlich aufgenommen werden.

Folgende Einstellungen sind verfügbar:


- **Vorlaufzeit in Minuten:** Stellen Sie ein, wie viele Minuten Aufnahmezeit vor einer Sendung hinzugefügt werden.
- **Nachlaufzeit in Minuten:** Stellen Sie ein, wie viele Minuten Aufnahmezeit nach einer Sendung hinzugefügt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon > **Allgemein**.
2. Stellen Sie mit dem jeweiligen Schieberegler die gewünschte Vor- und Nachlaufzeit in Minuten ein.

3. Tippen Sie auf das Icon ✓, um die Änderungen zu speichern.

✓ Die Vor- und Nachlaufzeit ist geändert.

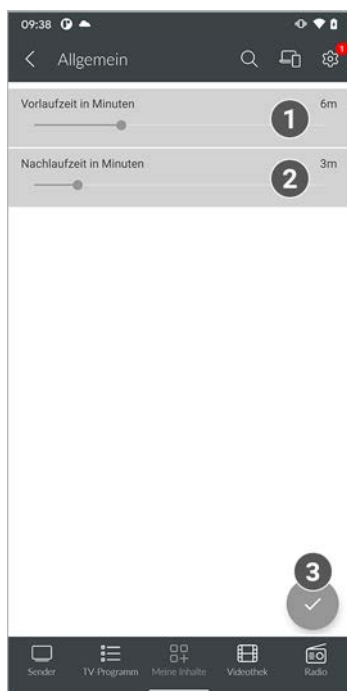


1	Vorlaufzeit einstellen.
2	Nachlaufzeit einstellen.
3	Änderungen speichern.

14.4 Benachrichtigungen anzeigen

i Ihr Netzbetreiber legt fest, wie lange Sie Ihre Benachrichtigungen aufrufen können.

Im Menüpunkt **Einstellungen** ⚙️ > **Benachrichtigungen** können Sie Benachrichtigungen von Ihrem Netzbetreiber erhalten.

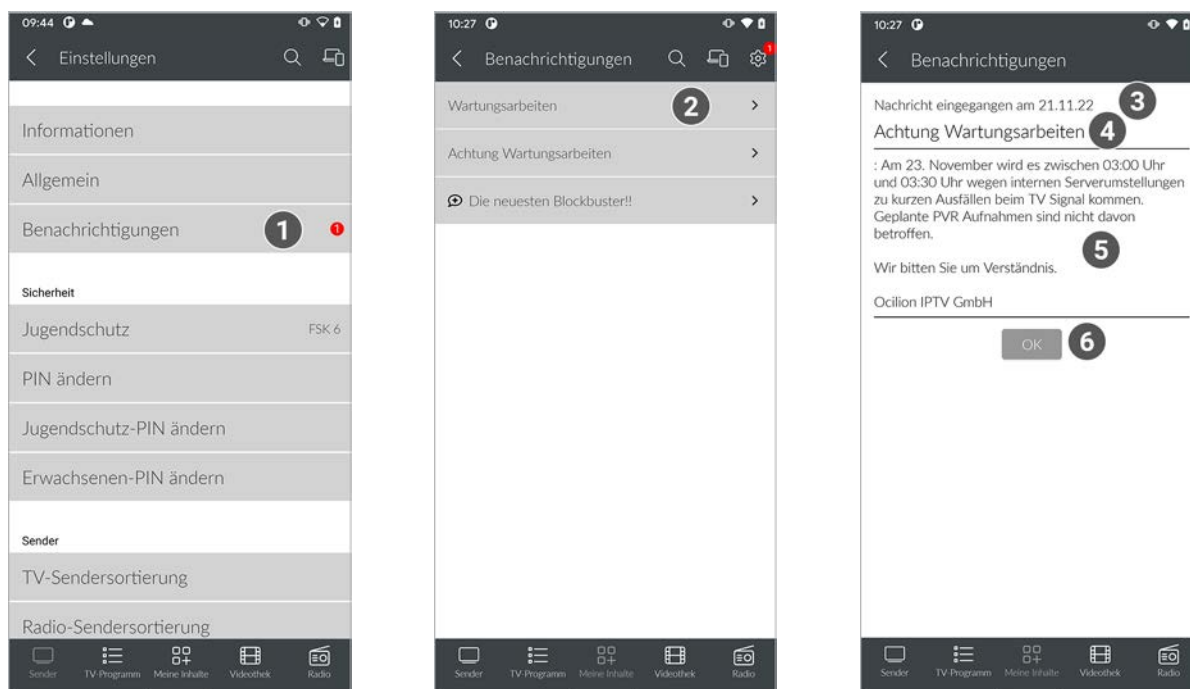

1	Neue Benachrichtigung
2	Benachrichtigung auswählen.
3	Datum der Benachrichtigung
4	Titel der Benachrichtigung
5	Benachrichtigung
6	Auswahl bestätigen.

14.5 Sicherheit

i Ihr Netzbetreiber legt fest, ob das Passwort geändert werden kann.

i Ändern Sie Ihre PINs regelmäßig, um Missbrauch vorzubeugen.

i Passwort- und PIN-Änderungen sind auf allen Geräten wirksam.

Einige Inhalte erfordern die Eingabe einer PIN. **TV Fellow** schützt mit drei verschiedenen PINs:

- **PIN:** Abonnieren von Zusatzoptionen (derzeit noch nicht möglich).
- **Erwachsenen-PIN:** Ändern der Jugendschutz-Einstellungen, Anzeige von Sendern, die durch die Erwachsenen-PIN blockiert sind.
- **Jugendschutz-PIN:** Freigeben von Sendungen, die durch den Jugendschutz blockiert sind.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- Jugendschutz aktivieren / deaktivieren
- PIN ändern
- Jugendschutz-PIN ändern
- Erwachsenen-PIN ändern
- Passwort ändern



1	Jugendschutz-Einstellungen
2	PIN ändern.
3	Jugendschutz-PIN ändern.
4	Erwachsenen-PIN ändern.
5	Passwort ändern.

14.5.1 Jugendschutz aktivieren / deaktivieren

i Die aktuelle Jugendschutz-Einstellung ist mit dem Icon ✓ gekennzeichnet.

i Manche Sendeanstalten übermitteln keine Daten zur Altersfreigabe. Dadurch können die Jugendschutz-Einstellungen unwirksam sein.

Aktivieren Sie den Jugendschutz, um nur solche Inhalte sofort anzuzeigen, die der von Ihnen eingestellten Altersfreigabe (FSK) entsprechen. Alle anderen Inhalte sind gesperrt und können nur durch Eingabe der Jugendschutz-PIN freigeschaltet werden.

Folgende Inhalte sind durch den Jugendschutz-PIN geschützt:

- Fernsehen (Live und Replay)
- Aufnahmen

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon > **Sicherheit > Jugendschutz**.
2. Geben Sie, wenn gefordert, die jeweilige PIN ein.
3. Wählen Sie das gewünschte FSK-Level aus.
 - ✓ Das FSK-Level ist gespeichert.

14.5.2 Sperrung von Inhalten vorübergehend aufheben

i Haben Sie die PIN dreimal falsch eingegeben, ist die PIN-Eingabe vorübergehend gesperrt.

Sie können die Sperrung durch die Jugendschutz-Einstellungen vorübergehend aufheben. Die Altersfreigabe wird dann auf die angegebene Stufe angehoben. Sie können den Jugendschutz jederzeit im Menüpunkt **Einstellungen** bearbeiten oder deaktivieren (siehe „Jugendschutz aktivieren / deaktivieren“ auf Seite 73).

Die vorübergehend höhere Altersfreigabe bleibt 5 Minuten nach dem Beenden von TV Fellow bestehen.

Geben Sie die Jugendschutz-PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.




1 Sperrung von Inhalten vorübergehend aufheben.

14.5.3 PIN ändern

i Ändern Sie Ihre PINs regelmäßig, um Missbrauch vorzubeugen. PIN-Änderungen sind auf allen Geräten wirksam.


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon  > **Sicherheit > PIN ändern.**
2. Geben Sie Ihre aktuelle PIN ein.
3. Geben Sie die neue PIN ein.
4. Wiederholen Sie die neue PIN.
 - ✓ Die neue PIN ist gespeichert.

14.5.4 Jugendschutz-PIN ändern

i Ändern Sie Ihre PINs regelmäßig, um Missbrauch vorzubeugen. PIN-Änderungen sind auf allen Geräten wirksam.


Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon  > **Sicherheit > Jugendschutz-PIN ändern.**
2. Geben Sie Ihre aktuelle Jugendschutz-PIN ein.
3. Geben Sie die neue Jugendschutz-PIN ein.
4. Wiederholen Sie die neue Jugendschutz-PIN.
 - ✓ Die neue Jugendschutz-PIN ist gespeichert.

14.5.5 Erwachsenen-PIN ändern

i Ändern Sie Ihre PINs regelmäßig, um Missbrauch vorzubeugen. PIN-Änderungen sind auf allen Geräten wirksam.

Gehen Sie wie folgt vor:


1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon  > **Sicherheit** > **Erwachsenen-PIN ändern**.
2. Geben Sie Ihre aktuelle Erwachsenen-PIN ein.
3. Geben Sie die neue Erwachsenen-PIN ein.
4. Wiederholen Sie die neue Erwachsenen-PIN.
✓ Die neue Erwachsenen-PIN ist gespeichert.

14.5.6 Passwort ändern

i Ihr Netzbetreiber legt fest, ob das Passwort geändert werden kann.

i Passwort-Änderungen sind auf allen Geräten wirksam.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon  > **Sicherheit** > **Passwort ändern**.
2. Geben Sie Ihr aktuelles Passwort ein.
3. Geben Sie das neue Passwort ein.
4. Wiederholen Sie das neue Passwort.
5. Aktivieren Sie die Schaltfläche **Passwort ändern**.
✓ Das neue Passwort ist gespeichert.

14.6 Sender

i Die Sendersortierung in **TV Fellow** entspricht der Reihenfolge in der Benutzeroberfläche Ihres IPTV-Systems. Wenn Sie die Sendersortierung in **TV Fellow** ändern, ändert sich die Sendersortierung auch in der Benutzeroberfläche Ihres IPTV-Systems.

Die Sendersortierung wird vom Netzbetreiber vorgegeben. Sie können diese Sendersortierung an Ihre Vorlieben anpassen.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- TV-Sendersortierung anpassen
- Radio-Sendersortierung anpassen
- Sendersortierung zurücksetzen




1	TV-Sendersortierung anpassen.
2	Radio-Sendersortierung anpassen.
3	Sendersortierung zurücksetzen.

14.6.1 TV-Sendersortierung anpassen

Sie können die Senderreihenfolge in **TV Fellow** anpassen. Dadurch bestimmen Sie selbst, in welcher Reihenfolge die Sender im Menüpunkt **Sender** und **TV-Programm** dargestellt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon > **Sender** > **TV-Sendersortierung**.
✓ Die Sender werden in der aktuellen Reihenfolge angezeigt.
2. Berühren und halten Sie das Icon neben dem Sender, den Sie verschieben möchten und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender zu verschieben.
4. Um die neue TV-Sendersortierung zu speichern, tippen Sie auf das Icon .
✓ Die TV-Sendersortierung ist gespeichert.

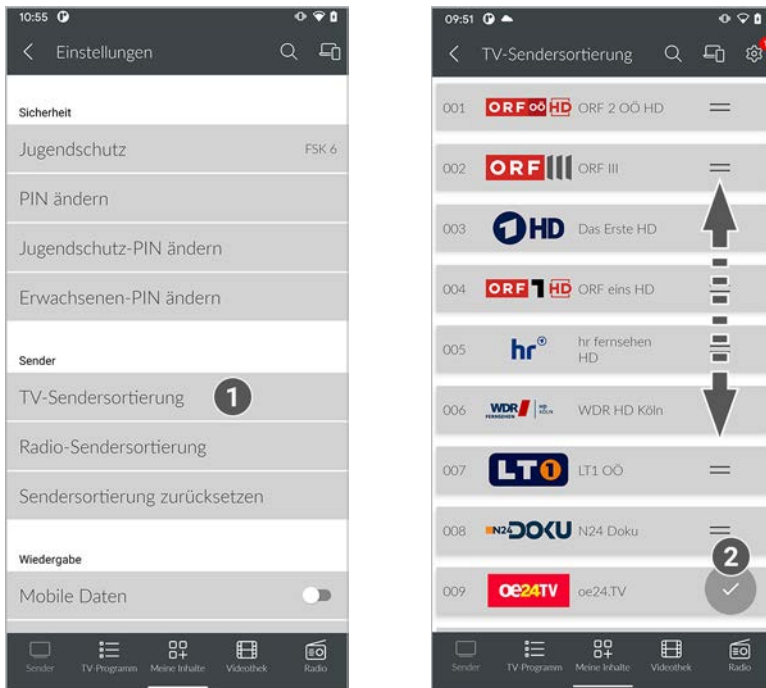

1	Sendersortierung bearbeiten.
2	Geänderte Sendersortierung speichern.

14.6.2 Radio-Sendersortierung anpassen

Sie können die Senderreihenfolge in **TV Fellow** anpassen. Dadurch bestimmen Sie selbst, in welcher Reihenfolge die Sender im Menüpunkt **Radio** dargestellt werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon > **Sender** > **Radio-Sendersortierung**.
✓ Die Sender werden in der aktuellen Reihenfolge angezeigt.
2. Berühren und halten Sie das Icon neben dem Sender, den Sie verschieben möchten und ziehen Sie ihn an die gewünschte Position.
3. Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender zu verschieben.
4. Um die Radio-Sendersortierung zu speichern, tippen Sie auf das Icon .
✓ Die Radio-Sendersortierung ist gespeichert.

14.6.3 Sendersortierung zurücksetzen

Sie können die Sendersortierung bei Bedarf zurücksetzen.



Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon > **Sender** > **Sendersortierung zurücksetzen**.
2. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit **Ja**.
✓ Die Sendersortierung ist zurückgesetzt.

14.7 Replay aktivieren / deaktivieren

Starten Sie die Aufnahme für Replay, um verpasste Sendungen im TV-Programm zu einem späteren Zeitpunkt anzusehen. Replay steht Ihnen für ausgewählte Sender für eine Zeitspanne von bis zu 7 Tagen zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass Replay erst beginnend nach dem Start der Aufnahme und vollständig erst nach Ablauf der jeweiligen Zeitspanne zur Verfügung steht.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon  > **Replay**.
2. Aktivieren Sie die Schaltfläche , um Replay zu aktivieren.
✓ Replay ist aktiviert.




1	Replay aktivieren
---	-------------------

14.8 Wiedergabe



Im Menüpunkt **Einstellungen**  im Bereich **Wiedergabe** sind folgende Funktionen verfügbar:

- Mobile Daten aktivieren / deaktivieren
- Videoqualität auswählen
- SD statt HD verwenden
- Audio/Video-Synchronisation verbessern

14.8.1 Mobile Daten aktivieren

 Um Sendungen auf Ihrem mobilen Gerät abspielen (streamen) zu können, muss diese Funktion in Ihrem Vertrag aktiviert sein. Wenn Sie außerhalb Ihres WLANs Sendungen auf Ihrem mobilen Gerät abspielen möchten, müssen Sie die Schaltfläche **Mobile Daten** aktivieren. In diesem Fall können Kosten für mobile Daten entstehen. Welche Sender gestreamt werden können, sehen sie in der Übersicht des Players. Ausgegraute Sender können NICHT gestreamt werden (siehe „Player anzeigen“ auf Seite 21).

In **TV Fellow** können Sie auch außerhalb Ihres WLANs Sendungen über das Mobilfunknetz abspielen (streamen). Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon  > **Wiedergabe** > **Mobile Daten**.
2. Aktivieren Sie die Schaltfläche , um die Mobilten Daten zu aktivieren.
✓ Mobile Daten sind aktiviert.



1	Mobile Daten aktivieren / deaktivieren.
---	---

14.8.2 Bild anpassen


Diese Auswahl ist nur für das mobile Netzwerk relevant. Ansonsten werden die Inhalte immer in der höchstmöglichen Qualitätsstufe wiedergegeben.

Im mobilen Netzwerk können Sie zwischen folgenden Qualitätsstufen auswählen:

- Automatisch: Inhalte werden in der bestmöglichen Qualitätsstufe wiedergegeben.
- Datenvolumen sparen: Die Bildqualität wird an die limitierte Bandbreite angepasst.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Menüpunkt **Einstellungen** .
2. Navigieren Sie im Bereich **Wiedergabe** zum Menüpunkt **Videoqualität**.
3. Wählen Sie die gewünschte Videoqualität aus.
 - ✓ Die Qualitätsstufe ist angepasst.

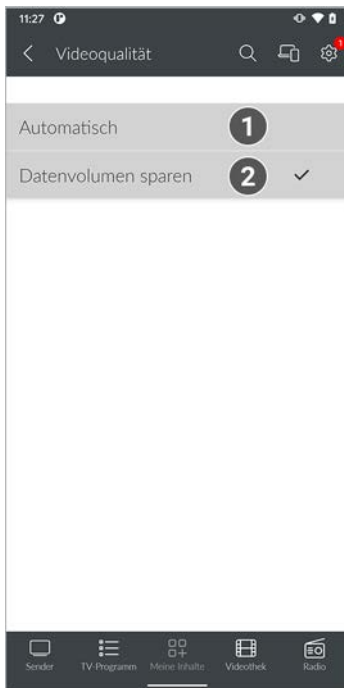

1	Bestmögliche Qualität
2	Bildqualität an limitierte Bandbreite anpassen.

14.8.3 SD statt HD verwenden

i Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar.

Aus medienrechtlichen Gründen stehen möglicherweise einige Funktionen nicht in HD-Qualität zur Verfügung. In diesem Fall können Sie einstellen, ob die gewählte Funktion automatisch in SD-Qualität angezeigt werden soll, wenn diese in HD nicht zur Verfügung steht.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

- **Ja:** Wenn die Funktion in HD-Qualität nicht zur Verfügung steht, wird die Funktion automatisch in SD-Qualität ausgeführt.
- **Jedesmal fragen:** Wenn die Funktion in HD-Qualität nicht zur Verfügung steht, müssen Sie im darauf folgenden Dialog angeben, ob Sie die Funktion in SD-Qualität ausführen möchten.



1	Ausgewählte Funktion
---	----------------------

14.8.4 Audio/Video-Synchronisation verbessern

i Funktioniert nicht bei allen Geräten und ist von der verwendeten Hardware abhängig. Der laufende Stream wird bei der Aktivierung der Funktion beendet.


Aktivieren Sie die Funktion Audio/Video-Synchronisation, wenn das Bild ruckelt oder der Ton abgehackt ist.



1	Audio/Video-Synchronisation aktivieren.
---	---

14.9 Mobilgerät abmelden

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Navigieren Sie über die Utility-Navigation zum Icon  > **Abmelden**.
2. Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit **Ja**.
 - ✓ Das Mobilgerät ist abgemeldet.

15 Senderrechte

i Bitte beachten Sie, dass einige Sender und Sendungen aus rechtlichen Gründen möglicherweise nicht zur Verfügung stehen. Die Einschränkungen sind von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig (Aufnahmen, Replay, Instant Restart, Mobilgeräte).



Fehler	Mögliche Ursache
Fernsehen	
Wiedergabe einer Sendung nicht möglich.	Die maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Sendungen / Filme (Set Top Box und Mobilgeräte) wurde überschritten. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein. Für den Sender steht kein Replay zur Verfügung. Mobiles Gerät befindet sich außerhalb des Heimnetzwerks.
Wiedergabe einer Sendung in HD-Qualität nicht möglich.	Die maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Sendungen wurde erreicht. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein. Mobiles Gerät befindet sich außerhalb des Heimnetzwerks.
Vorspulen einer Sendung nicht möglich.	Replay ist im Produkt nicht enthalten. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein. Mögliche Einschränkungen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Generelle Vorspulsperre ▪ Vorspulsperre bei Sendungen (Replay / Instant Restart / Aufnahmen) ▪ Vorspulsperre bei Filmen
Aufnahmen	
Wiedergabe einer Aufnahme nicht möglich.	Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein. Der Zeitpunkt, ab dem Aufnahmen nicht mehr verfügbar sind, ist von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig. Die Aufnahme ist im Menüpunkt Meine Inhalte > Einzelaufnahmen / Serienaufnahmen ausgegraut und mit dem Icon gekennzeichnet.
Sendung wurde nicht vollständig aufgenommen.	Das Aufnahmerecht für die vorherige oder nachfolgende Sendung fehlt.
Sendung wurde nicht in HD-Qualität aufgenommen.	Die maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Aufnahmen (Set Top Box und Mobilgeräte) wurde erreicht. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

16 Fehlerbehebung

i Bitte beachten Sie, dass einige Sender und Sendungen aus rechtlichen Gründen möglicherweise nicht zur Verfügung stehen. Die Einschränkungen sind von Ihrem Netzbetreiber und / oder Ihrem abonnierten Produkt abhängig (Aufnahmen, Replay, Instant Restart, Mobilgeräte).

Fehlerbehebung

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Bild		
Bild ruckelt.	WLAN-Signal zu schwach.	-
	Bandbreite eingeschränkt aufgrund mehrerer Benutzer.	-
Ton		
Ton ist abgehackt.	Zu geringe Bandbreite vorhanden.	Netzwerkkabel, PowerLAN oder WLAN-Repeater verwenden.
Aufnahmen		
Sendung kann nicht aufgenommen werden.	Nicht mehr genügend Speicherplatz vorhanden.	Den Speicherplatz kontrollieren. Ggf. aufgenommene Sendungen löschen.
	Aufnahme-Funktion aus rechtlichen Gründen bei einer Sendung nicht möglich.	Die maximale Anzahl gleichzeitiger Aufnahmen (Set Top Box und Mobilgeräte) wurde überschritten. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein. Die Aufnahme ist auf der Benutzeroberfläche im Menüpunkt Meine Inhalte > Einzelaufnahmen / Serienaufnahmen ausgegraut und mit dem Icon  gekennzeichnet.
	Maximale Anzahl gleichzeitiger Aufnahmen (Set Top Box und Mobilgeräte) wurde überschritten.	Ggf. aufgenommene Sendungen löschen. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.
Wiedergabe einer Aufnahme nicht möglich.	Aufnahme ist im Menüpunkt Meine Inhalte > Einzelaufnahmen / Serienaufnahmen ausgegraut und mit dem Icon  gekennzeichnet.	Ggf. aufgenommene Sendungen löschen. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein. Der Zeitpunkt, ab dem Aufnahmen nicht mehr verfügbar sind, ist vom Netzbetreiber und / oder dem abonnierten Produkt abhängig.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Sendung wurde nicht vollständig aufgenommen.	Aufnahmerecht für die vorherige oder nachfolgende Sendung / Film fehlt.	Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.
Sendung wurde nicht in HD-Qualität aufgenommen.	Maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Aufnahmen (Set Top Box und Mobilgeräte) wurde erreicht.	Ggf. eine Aufnahme oder mehrere Aufnahmen löschen, welche gleichzeitig gestartet wurden. Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.
Aufnahme wurde automatisch gelöscht.	Die Verfügbarkeit der Aufnahme ist abgelaufen.	Aufnahmen werden nach Ablauf einer gewissen Zeit automatisch gelöscht. Die Zeitdauer, wann Aufnahmen gelöscht werden, ist vom Netzbetreiber und / oder dem abonnierten Produkt abhängig.
Fernsehen		
Wiedergabe einer Sendung nicht möglich.	Die maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Sendungen / Filme (Set Top Box und Mobilgeräte) wurde überschritten.	Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.
Wiedergabe einer Sendung in HD-Qualität nicht möglich.	Die maximale Anzahl gleichzeitig gestarteter Sendungen / Filme wurde erreicht.	Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.
Replay-Wiedergabe einer Sendung nicht möglich.	Replay ist im Produkt oder in einer Option nicht enthalten.	-
	Für den Sender steht kein Replay zur Verfügung.	-
	Replay aus rechtlichen Gründen bei einer Sendung nicht möglich.	Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.
	Replay wurde nicht aktiviert.	Auf der Benutzeroberfläche Replay aktivieren .
	Einstellung für Replay ist nicht aktiv.	Netzbetreiber kontaktieren.
Vorspulen einer Sendung nicht möglich.	Für den Sender steht kein Replay zur Verfügung. Mögliche Einschränkungen: <ul style="list-style-type: none"> ■ Generelle Vorspulsperre ■ Vorspulsperre bei Sendungen (Replay / Instant Restart / Aufnahmen) ■ Vorspulsperre bei Filmen 	Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
	Replay ist im Produkt oder der Option nicht enthalten.	
Sendung pausieren nicht möglich.	Für den Sender steht kein Replay zur Verfügung.	Aus rechtlichen Gründen können die Einschränkungen der jeweiligen Sendergruppen (z. B. ORF, ARD) unterschiedlich sein.
Sender		
Verschlüsselte Sender (z. B. ORF HD, ARD) zeigen nur ein schwarzes Bild und / oder die Fehlermeldung Es tut uns leid. Dieser Sender steht aus technischen Gründen derzeit nicht zur Verfügung.	Technisches Problem der Verschlüsselung.	Netzbetreiber kontaktieren.
Bestimmte Sender werden in der Senderliste nicht angezeigt.	Die gesuchten Sender sind im Produkt oder der Option nicht enthalten.	Die Option mit den entsprechenden Sendern abonnieren.
Bestimmte Sender werden in der Sendersortierung nicht angezeigt.	Eine neue Sendersortierung Ihres Netzbetreibers oder neue Sender verursachen, dass Sender in der Sendersortierung nicht mehr angezeigt werden.	Netzbetreiber kontaktieren.
Videothek		
Inhalt kann nicht gekauft / geliehen werden.	Inhalte können nur über die Set Top Box oder die Web-App gekauft werden.	Inhalt über die Set Top Box oder die Web-App kaufen.
	Maximaler Monatsbetrag für kostenpflichtige VODs erreicht.	Netzbetreiber kontaktieren.
Inhalt kann nicht gestartet / fortgesetzt werden.	Das Streamen von Inhalten ist im Land / der Region nicht erlaubt.	Netzbetreiber kontaktieren.
	Technisches Problem	Später erneut versuchen.
	Maximale Anzahl erlaubter Streams erreicht.	Stream auf anderem Gerät beenden.
Geliehener Inhalt ist nicht mehr verfügbar.	Inhalt wurde innerhalb der 30 Tage nicht gestartet.	-
	Inhalt wurde innerhalb von 48 Stunden nach dem Start nicht angesehen.	-
	Inhalt wurde vom Produktionsstudio zurückgezogen und steht nicht mehr zur Verfügung.	-
Gekaufter Inhalt ist nicht mehr verfügbar.	Inhalt wurde vom Produktionsstudio zurückgezogen und wurde nicht innerhalb von 30 Tagen in der Mobil-App oder Web-App heruntergeladen.	-

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
	Inhalt wurde vom Produktionsstudio zurückgezogen und steht nicht mehr zur Verfügung.	-
Mobil		
Mobilgerät verbinden nicht möglich.	Die maximale Anzahl an Geräten wurde erreicht.	Netzbetreiber kontaktieren.
Netzwerk Erkennung		
Wiedergabe eines Senders nicht möglich	Der Sender ist aus rechtlichen Gründen nicht verfügbar.	-
	Es wurde noch kein Hauptgerät im Heimnetz festgelegt.	Legen Sie zuhause (Heimnetz) die Set Top Box oder ein Mobilgerät als Ihr Hauptgerät fest. Dazu im angezeigten Dialog die Schaltfläche Ja bestätigen. Achtung: Eine Änderung ist nur einmal im Monat möglich.
	Eine Änderung (neues TV- oder Mobilgerät, Router, WLAN-Name) im Heimnetz wurde erkannt. Das bereits festgelegte Hauptgerät ist ausgeschaltet und kann nicht aktualisiert werden.	Schalten Sie zuhause (Heimnetz) Ihr Hauptgerät ein, um die Änderung zu aktualisieren. Danach den Sender neu starten.
	Eine Änderung (neues TV- oder Mobilgerät, Router, WLAN-Name) wurde im Heimnetz erkannt. Es wurde bereits ein Hauptgerät im Heimnetz festgelegt.	Um die Änderung zu aktualisieren, schalten Sie zuhause (Heimnetz) Ihr Hauptgerät ein.
	<p>Eine Änderung (neues TV- oder Mobilgerät, Router, WLAN-Name) wurde im Heimnetz erkannt.</p> <p>Ein Sender wird im Fremdnetz von einem Mobilgerät gestartet. Es wurde bereits ein Hauptgerät im Heimnetz festgelegt.</p>	<p>Sie haben folgende Möglichkeiten zur Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schalten Sie zuhause (Heimnetz) Ihr Hauptgerät ein, um die Änderungen zu aktualisieren. ▪ Legen Sie das aktuelle Gerät als Ihr neues Hauptgerät fest. Dazu im angezeigten Dialog die Schaltfläche Ja, dieses Gerät festlegen bestätigen.
Standort ändern nicht möglich	Das Limit für die Änderung des Standorts wurde erreicht. Der Heimnetz-Standort kann nur einmal im Monat geändert werden.	Netzbetreiber kontaktieren.

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber.

17 Index**A**

Abspielen	
Episode.....	53
Episode Videothek.....	52
Film.....	53
Film Videothek.....	51
Inhalt.....	43, 45

Anzeigen

Meine Downloads.....	53
Speicherplatzverbrauch.....	49

Aufnahmen

Einzelaufnahme abspielen.....	47
Einzelne Episode abspielen.....	47
Geplante Aufnahmen anzeigen.....	47
Sendungen aufnehmen.....	32
Serienaufnahme beenden.....	49
TV-Sendung aufnehmen.....	39

Aufnahmen löschen

Alle Episoden einer Serienaufnahme.....	49
Alle Episoden einer Staffel.....	48
Einzelaufnahmen.....	48
Einzelne Episode einer Serienaufnahme.....	48
Geplante Aufnahme.....	48

B

Benachrichtigungen

anzeigen.....	71
---------------	----

Bild

Audio/Video-Synchronisation.....	81
Bild-im-Bild-Modus aktivieren.....	24
Videoqualität anpassen.....	26, 79

C

Chromecast

installieren.....	67
Mit Chromecast verbinden.....	67
Sendung über Chromecast streamen.....	68

D

Downloads

Episode abspielen.....	53
Episode löschen.....	54
Film abspielen.....	53
Film löschen.....	54
Meine Downloads.....	52
Meine Downloads anzeigen.....	53

E

Einzelaufnahmen

abspielen.....	47
löschen.....	48
Sendungen aufnehmen.....	32
TV-Sendung aufnehmen.....	39

Episode

abspielen.....	52, 53
Download löschen.....	54

F

Film

abspielen.....	51, 53
Download löschen.....	54

G

Geplante Aufnahmen

anzeigen.....	47
löschen.....	48

Geplante Serienaufnahmen

beenden.....	49
--------------	----

Geräte in Reichweite

anzeigen.....	63
Mit der Set Top Box verbinden.....	64
Mit Gerät in Reichweite verbinden.....	64
Verbindung trennen.....	68

H

Herunterladen

Inhalt.....	44, 52
-------------	--------

I

Inhalt

abspielen.....	43, 45
herunterladen.....	44, 52
löschen.....	43
merken.....	32, 43, 52

J

Jugendschutz

aktivieren/deaktivieren.....	73
Jugendschutz-PIN ändern.....	74
Sperrung vorübergehend aufheben.....	74

L

Löschen

Download Episode.....	54
Download Film.....	54
Inhalt.....	43

M

Meine Videothek	
Übersicht.....	50
Merken	
Inhalt.....	32, 43, 52
Merkliste	
Gemerkten Inhalt anzeigen.....	45
Inhalt aus Merkliste entfernen.....	45
TV-Sendung merken.....	40
Mobile Daten	
aktivieren.....	78

P

PIN	
Erwachsenen-PIN ändern.....	75
Jugendschutz-PIN ändern.....	74
PIN ändern.....	74
Player	
anzeigen.....	21
Bild-im-Bild-Modus aktivieren.....	24
Bildschirm sperren/entsperren.....	28
Im Player navigieren.....	25
Player schließen.....	29
Programm/Sender anzeigen.....	23
Radio-Player anzeigen.....	58

R

Radio	
Radio-Player anzeigen.....	58
Radiosendung anhören.....	59
Radiosendung beenden.....	59
Registrieren	
mit QR-Code.....	17
mit Zugangsdaten.....	18
Replay	
aktivieren/deaktivieren.....	77

S

Sender	
auswählen.....	29
Datum und Uhrzeit auswählen.....	35
Sender auswählen.....	37
TV-Sender auswählen.....	39
Senderrechte	
Fernsehen, Aufnahmen.....	83
Sendersortierung	
Radio- Sendersortierung anpassen.....	77
TV-Sendersortierung anpassen.....	76
zurücksetzen.....	77
Sendungen	
Sendung auswählen und ansehen.....	29
Sendung pausieren.....	31
Sendungsdetails anzeigen.....	30, 37
TV-Sendung ansehen.....	39
Serienaufnahmen	
Alle Episoden einer Serienaufnahme	
löschen.....	49
Alle Episoden einer Staffel löschen.....	48
Einzelne Episode	
abspielen.....	47
Einzelne Episode einer Serienaufnahme	
löschen.....	48
Serienaufnahme beenden.....	49
Set Top Box	
Mit der Set Top Box verbinden.....	64
mit Fernbedienung steuern.....	65
Sendungen auf der Set Top Box steuern.....	66
Stream an die Set Top Box übergeben.....	67
Stream von Set Top Box übernehmen.....	67
Sleptimer	
aktivieren.....	28
Speicherplatzverbrauch	
anzeigen.....	49
Staffel	
abspielen.....	51
Staffel Videothek.....	51
Suche	
gespeicherten Suchbegriff verwenden.....	61
Inhalte suchen.....	61
Suchbegriff löschen.....	62
T	
Ton	
Audio/Video-Synchronisation.....	81
Tonspur anpassen.....	27
TV-Programm	
Datum und Uhrzeit auswählen.....	38
TV-Sender auswählen.....	39
TV-Sendung ansehen.....	39
TV-Sendung aufnehmen.....	39

V

Videothek

Episode abspielen.....	52
Film abspielen.....	51
Inhalt herunterladen.....	52
Inhalt merken.....	52
meine Videothek.....	50
Staffel abspielen.....	51