

R,KOM

Einrichtungs- hinweise

für Ihren Business-Anschluss

ANSTECKEN UND LOSSURFEN!




Wichtige Hinweise für den Anschluss:

Am Anschalttag wird ein **Techniker** die zugehörige FRITZ!Box in Betrieb nehmen.

Dieses Dokument dient Ihnen als Hilfe für spätere Änderungen.

So nehmen Sie Ihren Anschluss in Betrieb

- 1 Schließen Sie den **TAE-Stecker** in den **mittleren Steckplatz Ihrer TAE-Dose** und an Ihrem Endgerät in den **DSL-PORT** an.
- 2 Schließen Sie die **FRITZ!Box** am **Strom** an. Die Leuchtdiode „Power/DSL“ beginnt zu blinken. Nach einigen Sekunden leuchtet die „**Power/DSL**“-LED **dauerhaft**. Die Verbindung ist nun abgeschlossen.
- 3 Der Anschluss Ihrer **ISDN Telefonanlage** erfolgt über „**FON S0**“ der FRITZ!Box.
- 4 Der Anschluss Ihres **analogen Telefons oder Fax** erfolgt über den „**FON 1**“-Anschluss der FRITZ!Box. Es kann einige Minuten dauern bis Ihre Rufnummern verfügbar sind.
- 5 Ihren Router oder andere Netzwerkgeräte schließen Sie über Port „LAN 1“ bis Port „LAN 4“ an.

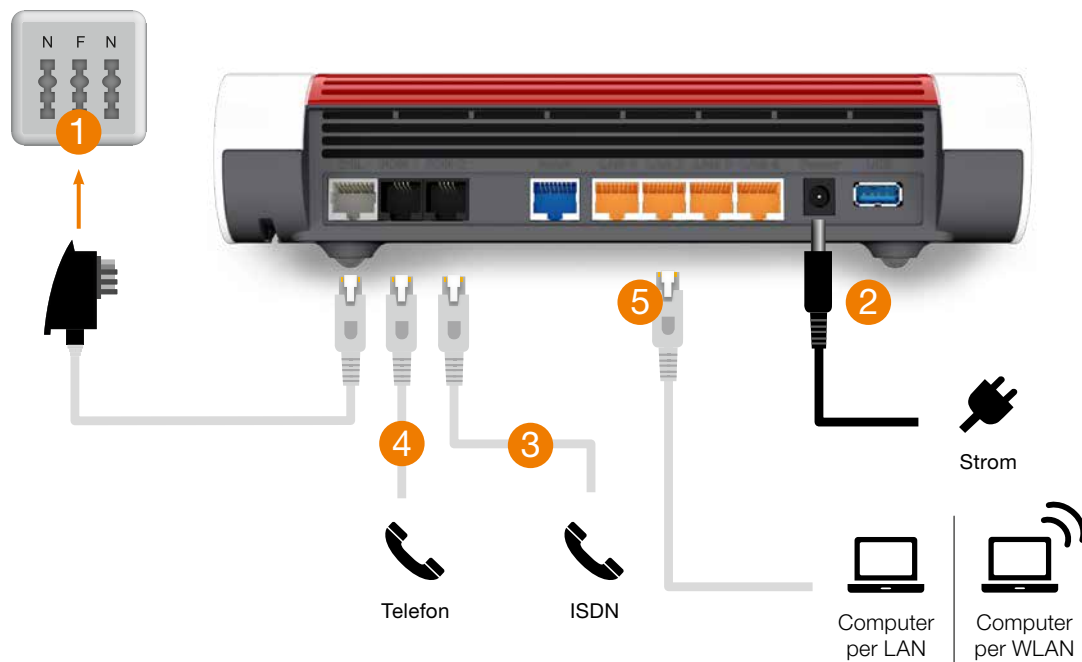

Dser081-02a | GFO-B0018, GFO-E0050 | FTB/C/N

R,KOM

R-KOM GmbH

Kastenmaierstr. 1
93055 Regensburg



Technischer
Service:

0941 6985-540



Häufige Fragen
und Downloads
finden Sie unter:

www.r-kom.de/faq



Tipps, Tricks und
Neuigkeiten auf:

