

MONTAGEANLEITUNG R-ADSL2+ SPLITTER UND MODEM

Wichtiger Hinweis:

Das von R-KOM gelieferte Endgerät ist ein Modem.

Für den Betrieb mehrerer Computer im Internet benötigen Sie einen Router, den Sie hinter Ihrem R-ADSL2+ Modem betreiben können. Ein solcher Router ist nicht im Leistungsumfang des Anschlusses enthalten. Sie bekommen ein solches Gerät im Fachhandel. Die Zugangsdaten tragen Sie somit auf Ihrem Router ein.


R-ADSL2+ erlaubt Ihnen schnelle Übertragung hoher Datenvolumina über das vorhandene Kupferkabel Ihres ISDN-Anschlusses. Für Datendownload steht dabei eine wesentlich höhere Bandbreite als für den Upload zur Verfügung. Um den R-ADSL2+-Anschluss nutzen zu können, benötigen Sie zwei zusätzliche Geräte: R-ADSL2+-Splitter und R-ADSL2+-Modem.

Der R-ADSL2+-Splitter trennt die Telefon- und Datensignale auf und ist somit zwingend erforderlich. Nur eine fachgerechte Installation der Endgeräte kann die korrekte Funktion des R-ADSL2+-Anschlusses gewährleisten.

Lieferumfang

- 1 R-ADSL2+-Splitter
- 2 Dübel/ Schrauben
- 1 R-ADSL2+-Ethernet-Modem (PPPoE)
- 1 Anschlusskabel (zum Telekommunikationsnetz)
- 1 Montageanleitung

Belegung der Anschlussbuchsen und Anschlussleiste

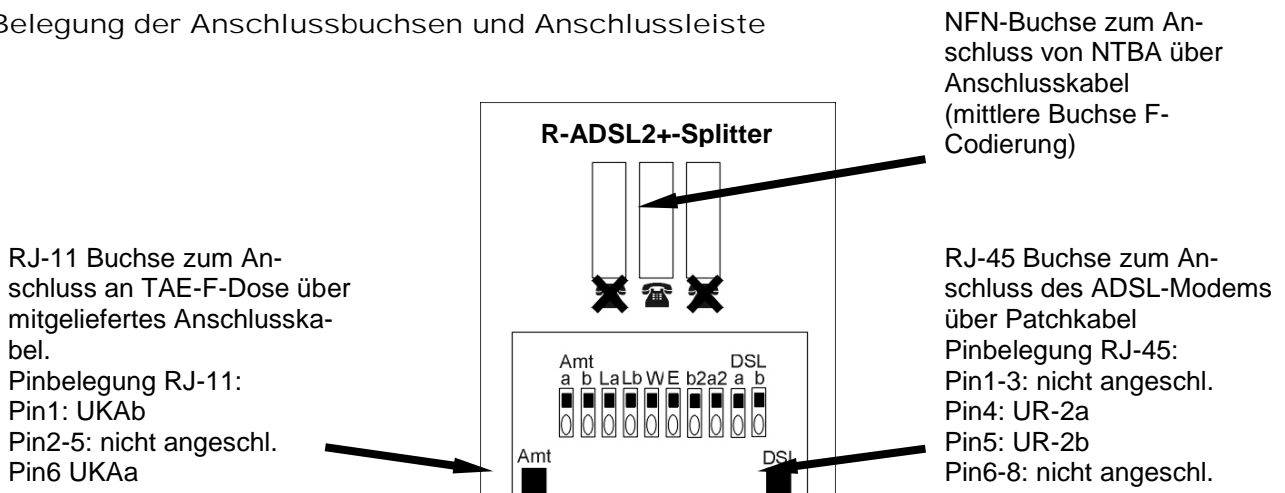


Montage

Der R-ADSL2+-Splitter wird in Nähe der vorhandenen Telekommunikations-Anschluss-Einheit (TAE- Dose) installiert. Für die Wandmontage sind zwei Schrauben (3,5 x 30 mm) mit zugehörigen Dübeln (Ø 6 mm) im Lieferumfang vorgesehen.


Vor dem Bohren der Löcher, sollte sichergestellt sein, dass sich an diesen Stellen keine Installationselemente (z.B. Strom, Wasser, etc.) befinden.

Mit Hilfe der Bohrschablone kann der R-ADSL2+-Splitter unter Berücksichtigung der Montageabstände positioniert werden.

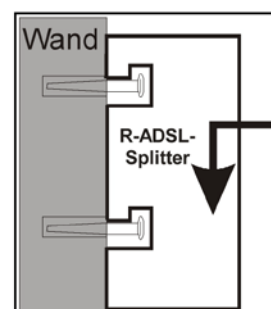


Anschließend werden die Dübel in die Bohrungen gesetzt und die Schrauben hineingedreht. Die Schrauben müssen noch circa 3 bis 4 mm aus der Wand herausragen. Nun kann der R-ADSL2+-Splitter aufgehängt werden.

Die Verkabelung der einzelnen Komponenten zeigt folgendes Bild:

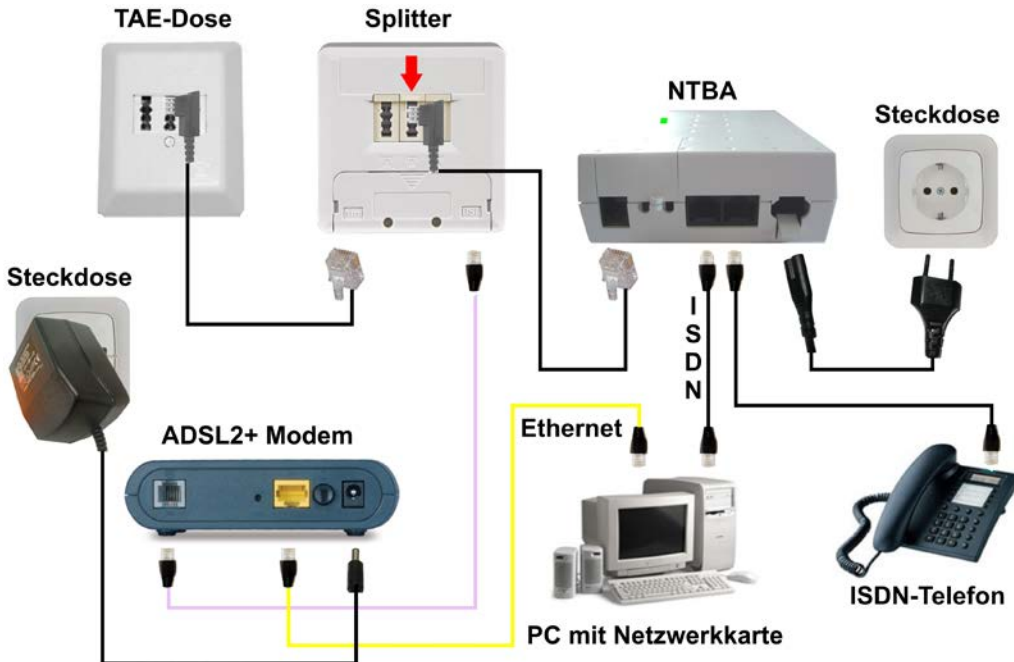

Sollten Sie Ihre Endgeräte nicht alle im gleichen Raum installieren wollen, ist es auch möglich die Endgeräte über Ihre Hausinstallation miteinander zu verbinden.

Folgende Abbildung zeigt die Verdrahtung:

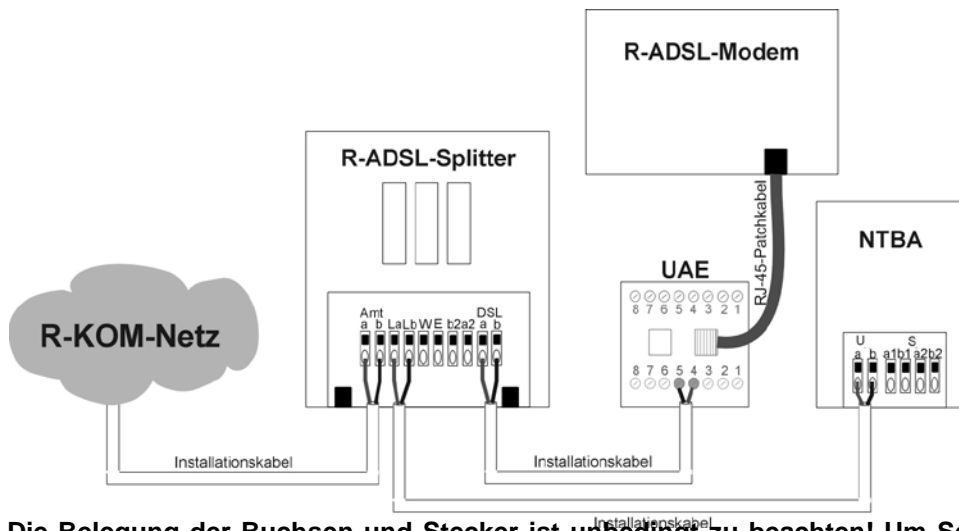

Die Belegung der Buchsen und Stecker ist unbedingt zu beachten! Um Schäden an den Geräten zu vermeiden dürfen die Buchsen nicht vertauscht werden. Es empfiehlt sich daher bei der Installation die Buchsen entsprechend zu beschriften.

Bei Fragen zur Installation des R-ADSL2+-Splitters und R-ADSL2+-Modems oder im Störfall steht Ihnen Ihr R-KOM-Team gerne zur Verfügung.

Technische Auskünfte während der Geschäftszeiten: (0941) 6985-0